HEAVY DUTY GARDEN DUMP CART

MODEL # GOR866D-C

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, visit us online at **www.tricam.com** or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

REV - PD

CHARIOT À BASCULE DE JARDIN

MODÈLE # GOR866D-C

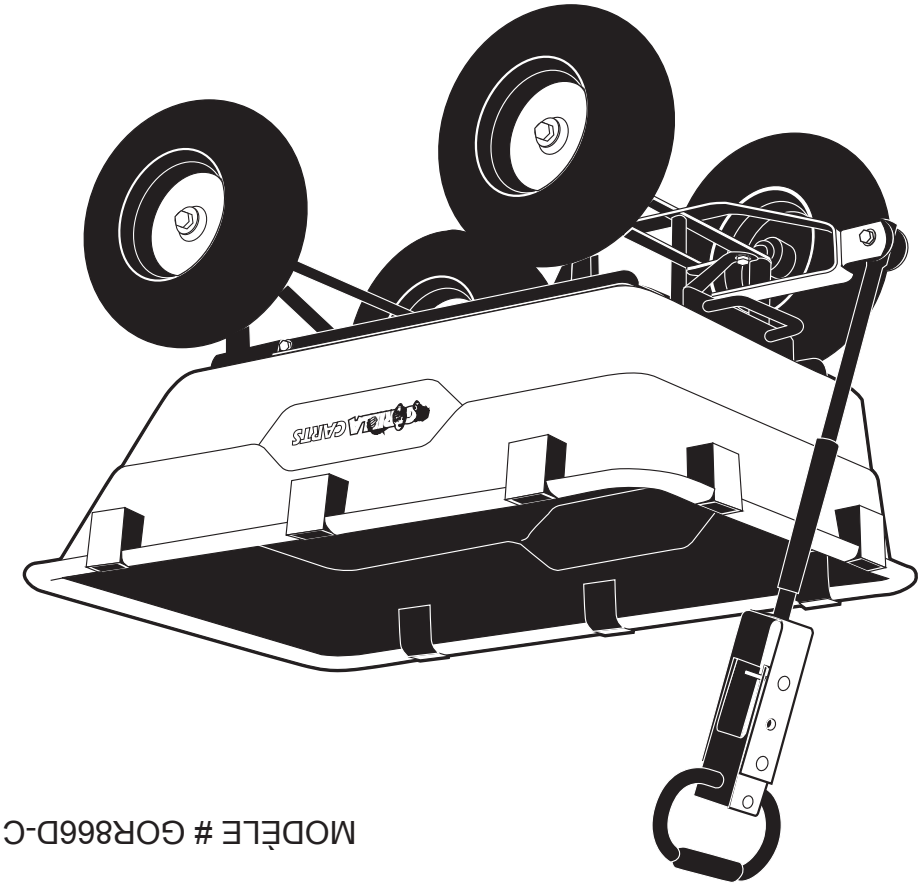

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de vous présenter au magasin, veuillez consulter notre site **www.tricam.com** et remplir le formulaire de remplacement de pièces ou appeler notre service clientèle au 1 800 867-6763 entre 9 h et 16 h, (HNC), du lundi au vendredi.

REV - PD

PACKAGE CONTENTS

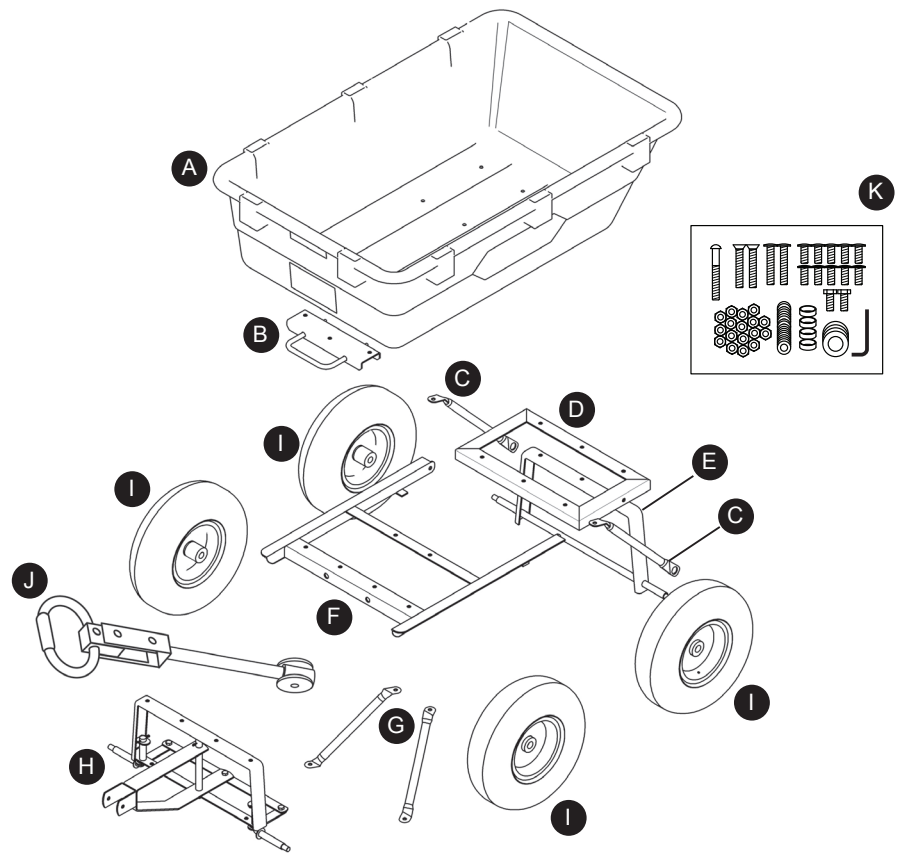

Part	Description	Quantity
A	Tray	1
B	Dump Lock Assembly	1
C	Rear Strut	2
D	Rear Frame	1
E	Rear Axle Assembly	1
F	Front Frame	1
G	Front Strut	2
H	Front Axle Assembly	1
I	Wheel	4
J	Handle	1
K	Hardware Kit (see Hardware Contents for details)	1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

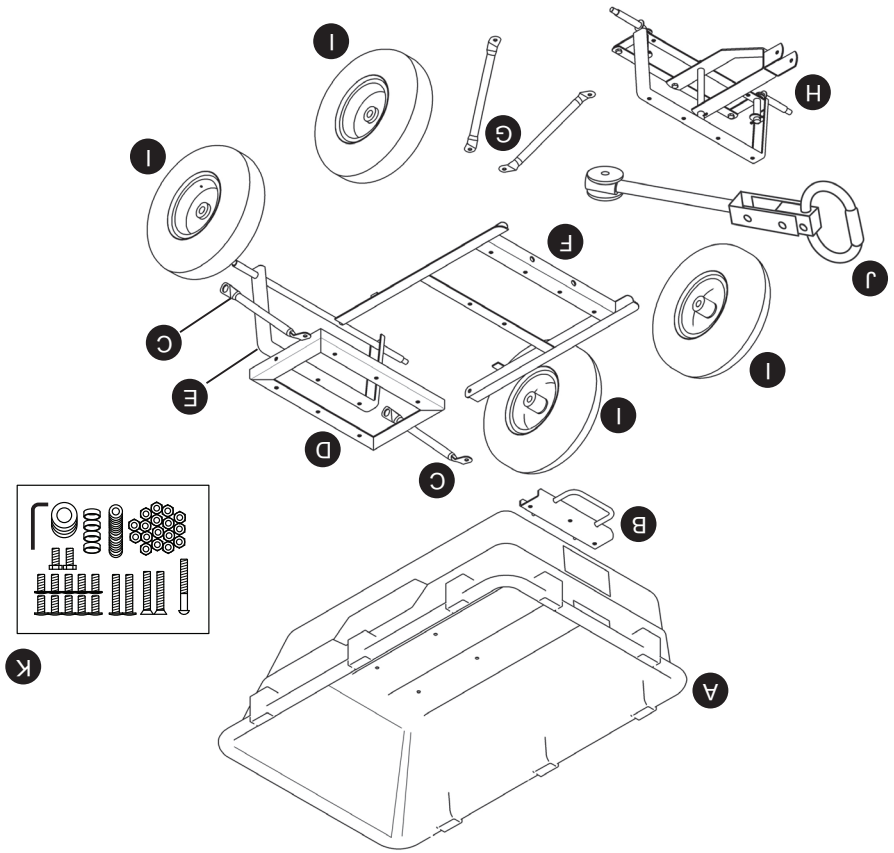

Pièce	Description	Quantité
A	Caisse	1
B	Loquet du déchargement	1
C	Barre arrière	2
D	Cadre arrière	1
E	Essieu arrière	1
F	Cadre avant	1
G	Barre avant	2
H	Essieu avant	1
I	Roue	4
J	Poignée	1
K	Trousse de quincaillerie (consultez la section Quincaillerie incluse pour plus de précisions)	1

HARDWARE CONTENTS

Images are not to scale

Part	Description	Quantity	Picture
AA	M8 x 60mm Internal Button Head Bolt	1	
BB	M8 x 25mm Carriage Bolt	5	
CC	M8 x 20mm Carriage Bolt	12	
DD	M8 x 20mm Internal Button Head Bolt	2	
EE	M6 x 20 Shoulder Bolt	2	
FF	M8 Flat Washer	20	
GG	M11 Flat Washer	9	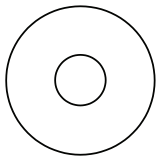
HH	Wheel Spacer	4	
II	M12 Flat Washer	4	
JJ	M8 Lock Nut	20	
KK	M12 Lock Nut	4	
LL	M6 Lock Nut	2	
MM	M6 Flat Washer	2	
NN	Allen Wrench	1	

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS

⚠ WARNING:

- Read, understand and follow ALL instructions before using this product.
- Do not exceed the overall maximum load capacity of 1,200 lbs. or the maximum dumping load capacity of 500 lbs.The weight rating is based on an evenly distributed load.
- Do not allow children to use the cart without supervision. This cart is not a toy.
- Do not use this cart for transporting passengers.
- This cart is not intended for highway use.
- Do not exceed 5 mph.

⚠ CAUTION:

- Distribute the load evenly over the surface of the tray.
- Do not load items on the top edges of the tray.
- If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use the cart until replacement parts have been obtained.
- Do not use the cart on surfaces or for transporting objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes. Do not inflate the tires to more than 30 PSI (2.07 BAR).
- It is recommended that the cart be inspected for damage before each use.
- KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE.

QUINCAILLERIE INCLUSE

Les images ne sont pas à l'échelle

Pièce	Description	Quantité	Image	Pièce	Description	Quantité	Image
AA	Boulon à tête ronde interne M8x60	1		HH	Bagues d'espacement de roues	4	
BB	Boulons de carrosserie M8x25	5		II	Rondelles plates M12	4	
CC	Boulons de carrosserie M8x20	12		JJ	Contre-écrous M8	20	
DD	Boulons à tête ronde internes M8x25	2		KK	Contre-écrous M12	4	
EE	Boulon à épaulement M6x20	2		LL	Contre-écrous M6	2	
FF	Rondelles plates M8	20		MM	Rondelles plates M6	2	
GG	Rondelles plates M11	9	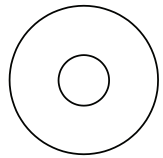	NN	Clé Allen	1	

⚠ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

⚠ AVERTISSEMENT:

- Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre TOUTES les instructions avant d'utiliser cet article.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 272 kg ou la capacité de déchargement maximale de 136 kg. Ces charges sont établies en fonction d'une charge distribuée uniformément.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le chariot sans surveillance. Ce chariot n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas ce chariot pour transporter des personnes.
- Ce chariot n'est pas conçu pour être utilisé sur l'autoroute.
- Ne dépassez pas 8 km/h.

⚠ MISE EN GARDE :

- Distribuez la charge uniformément sur la surface de la caisse.
- Ne mettez pas d'objets sur les rebords supérieurs de la caisse.
- Si des pièces sont endommagées, brisées ou manquantes, n'utilisez pas le chariot jusqu'à ce que vous les ayez remplacées.
- N'utilisez pas le chariot pour transporter des objets qui pourraient endommager les pneus ou les chambres à air ou sur des surfaces qui pourraient les abîmer. Assurez-vous que la pression dans les pneus ne dépasse pas 2,07 bars.
- Il est recommandé de s'assurer que le chariot n'est pas endommagé avant chaque utilisation.
- VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS y REFFERER ULTÉRIEUREMENT.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly: Phillips screwdriver and metric socket set (or two adjustable wrenches). (tools not included)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: During each step of assembly, assemble all hardware and hand tighten. Once all the hardware is installed for that particular step, tighten all the hardware.

Fig. 1

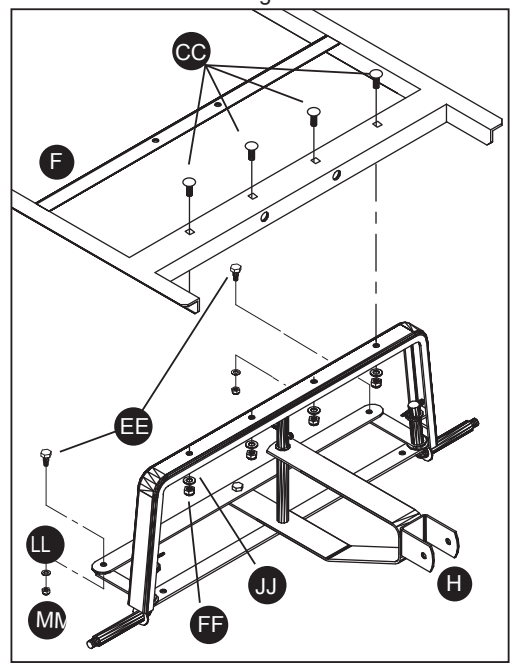

1. Attach the front axle assembly (H) to the front frame (F) using four M8 x 20mm carriage bolts (CC), four M8 lock nuts (JJ), and four M8 washers (FF).

Attach the outer ends of the steering linkage using two M6 x 20mm shoulder bolts (EE), M6 lock nuts (LL), and M6 washers (MM), as shown in Fig. 1.

Hand tighten all bolts until after Step 2.

Hardware Used

CC	M8 x 20mm Carriage Bolt	x 4	JJ	M8 Lock Nut	x 4
EE	M6 x 20mm Shoulder Bolt	x 2	LL	M6 Lock Nut	x 2
FF	M8 Flat Washer	x 4	MM	M6 Flat Washer	x 2

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparer les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage : Tournevis cruciforme et ensemble de douilles (ou deux clés à molette). (outils non compris)

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Remarque : À chaque étape de l'assemblage, assemblez toute la quincaillerie et serrez-la à la main. Une fois que toute la quincaillerie est installée pour une étape donnée, serrez toute la quincaillerie.

Fig. 1

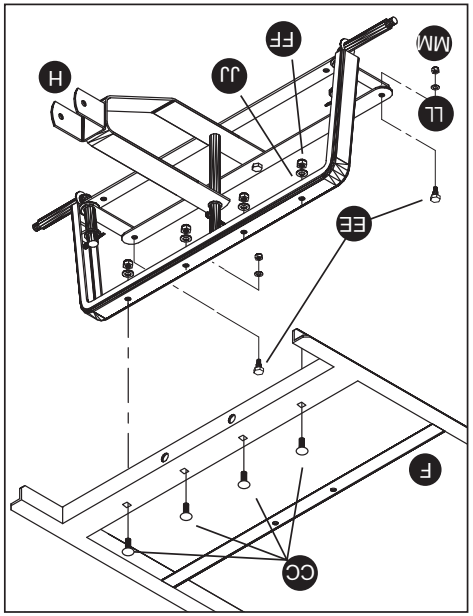

1. Fixez l'essieu avant (H) au cadre avant (F) à l'aide de quatre boulons de carrosserie M8 de 20 mm (CC), de quatre écrous de blocage M8 (JJ) et de quatre rondelles M8 (GG).

Fixez les extrémités de la timonerie de direction à l'aide de deux boulons d'écartement M8 de 20 mm (EE), de deux écrous de blocage M6 (LL) et de deux rondelles M6 (MM), tel qu'il est illustré à la figure 1.

Ne serrez pas complètement les boulons avant de passer à l'étape 2.

Quincaillerie utilisée

CC	Boulons de carrosserie M8x20	x 4	JJ	Contre-écrous M8	x 4
EE	Boulon à épaulement M6x20	x 2	LL	Contre-écrous M6	x 2
FF	Rondelle plate M8	x 4	MM	Rondelle plate M6	x 2

2. Fixez les barres avant (G) à l'essieu avant (H) et au cadre avant (F) à l'aide de quatre boulons de carrosserie M8 de 20 mm (CC), de quatre écrous de blocage M8 (JJ) et de quatre rondelles M8 (FF), tel qu'il est illustré à la figure 2.

Serrez fermement tous les boulons et écrous utilisés pour les étapes 1 et 2.

Fig. 2

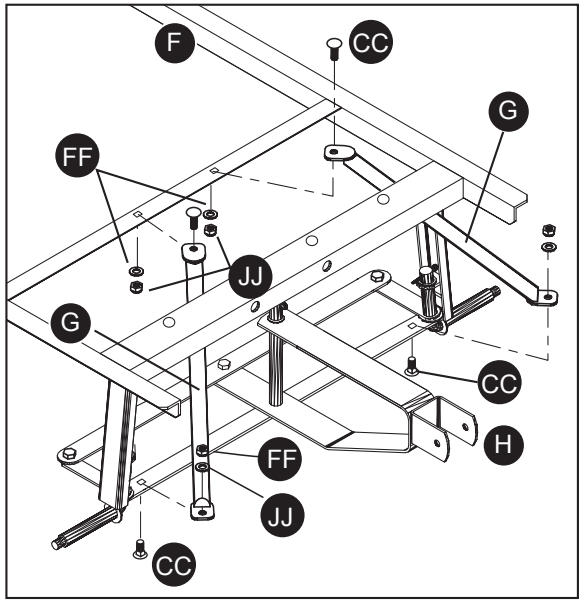

Quincaillerie utilisée

CC	Boulons de carrosserie M8x20		x 4
FF	Rondelle plate M8	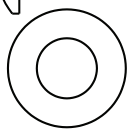	x 4
JJ	Contre-écrous M8		x 4

Fig. 3

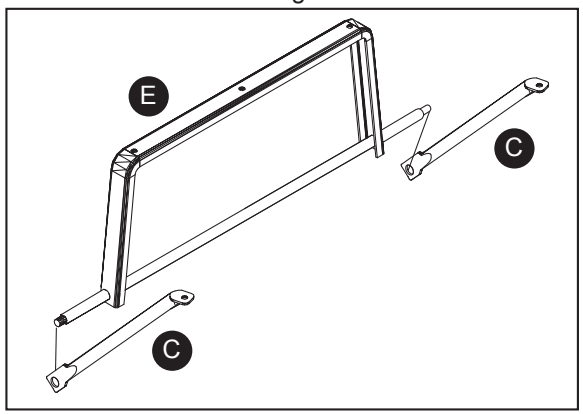

3. Fixez les barres arrière (C) sur les extrémités de l'essieu arrière (E), tel qu'il est illustré à la figure 3.

3. Slide the rear struts (C) onto the ends of the rear axle assembly (E), as shown in Fig. 3.

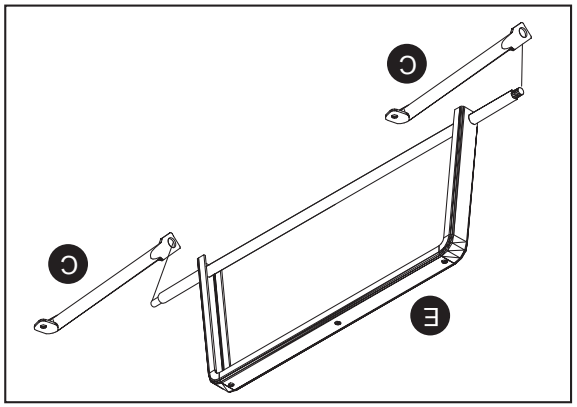

Fig. 3

Hardware Used

CC	M8 x 20mm Carriage Bolt		x 4
FF	M8 Flat Washer	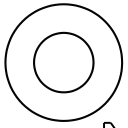	x 4
JJ	M8 Lock Nut		x 4

Fig. 2

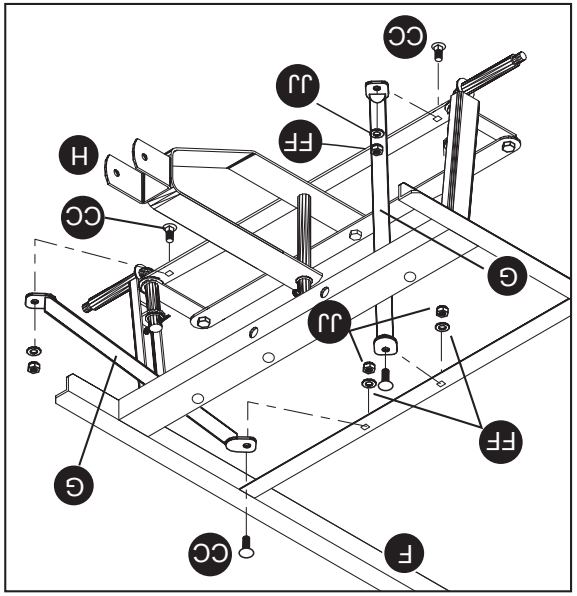

2. Attach the front struts (G) to connect the the front axle assembly (H) to the front frame (F) using four M8 x 20mm carriage bolts (CC), using four M8 lock nuts (JJ), and four M8 washers (FF), as shown in Fig. 2.

Tighten all bolts from Step 1 and Step 2 securely.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. The rear axle assembly (E) attaches to the rear section of the rear frame (D).
Double check the rear frame (D) placement before assembling to the tub. The side holes on the rear frame (D) must be towards the rear of the tray (A). Please reference the front and rear labels on the backside of the rear frame (D) to confirm correct placement, as shown in Fig. 4, 5 and 6.

Fig. 4

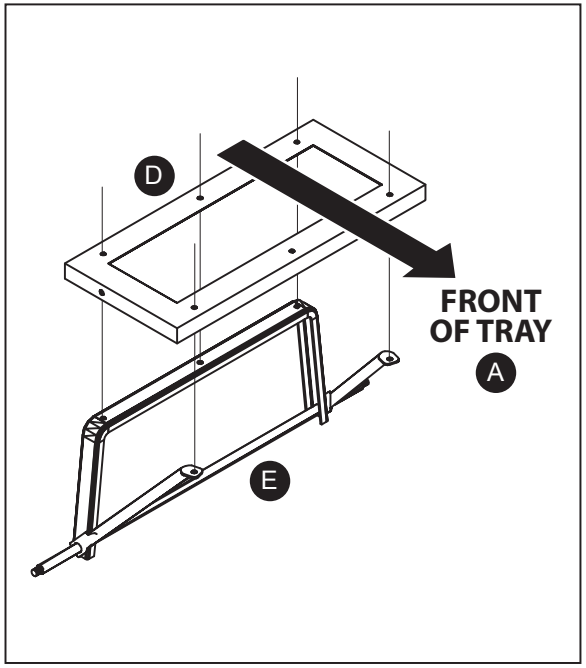

Fig. 5

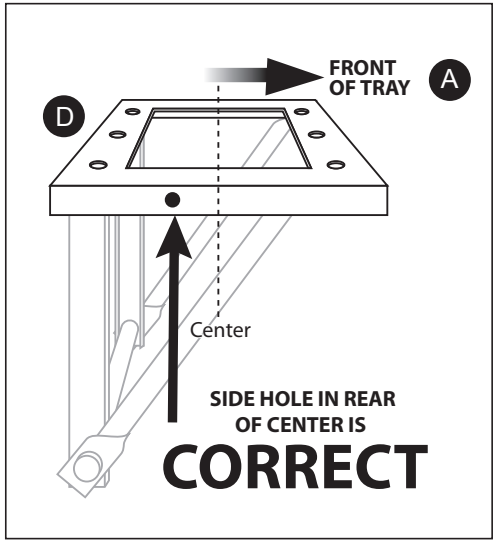

Fig. 6

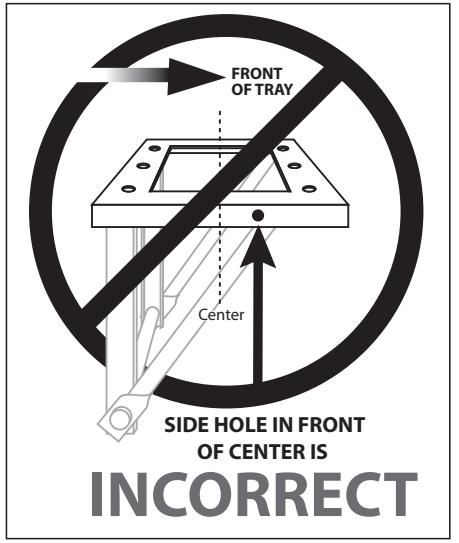

NOTE: If the rear frame (D) is installed incorrectly, as shown in Fig. 6, the dump lock assembly (B) installation in Step 6 will not engage when the cart tray (A) is in the down position.

4. L'essieu arrière (E) doit être fixé à l'arrière du cadre arrière (D). Vérifiez bien l'alignement du cadre arrière (D) avant de le fixer à la benne. Les trous situés sur les côtés du cadre arrière (D) doivent être orientés vers l' arrière de la benne (A). Servez-vous des étiquettes apposées à l'arrière du cadre arrière (D) pour vérifier la position du cadre arrière, comme l'illustrent les figures 4, 5 et 6.

Fig. 4

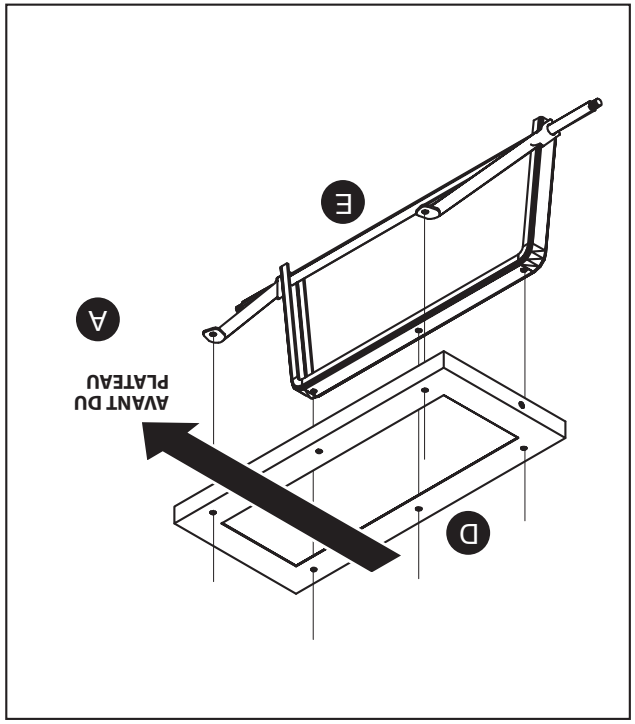

Fig. 5

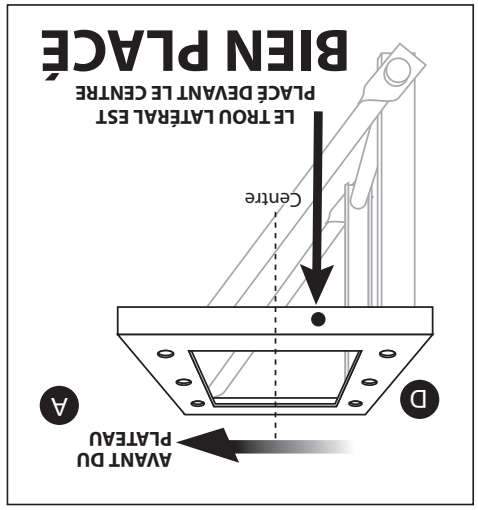

Fig. 6

REMARQUE :Si le cadre arrière (D) n'est pas installé correctement, comme l'illustre la figure 6, le loquet de déchargement (B), qui sera installé à l'étape 6, ne s'enclenchera pas lorsque la benne du chariot (A) sera abaissée.

5. Attach the rear axle assembly (E) with the rear struts (C) and the rear frame (D) to the tray (A) using five M8x25 carriage bolts (BB), one M8 x 20mm carriage bolts (CC), six M8 lock nuts (JJ), six M11 washers (GG), and six M8 washers (FF), as shown in Fig. 7.

Use the one M8 x 20mm carriage bolts (CC) in the front center location of the rear frame (D), as shown in Fig. 7.

Fig. 7

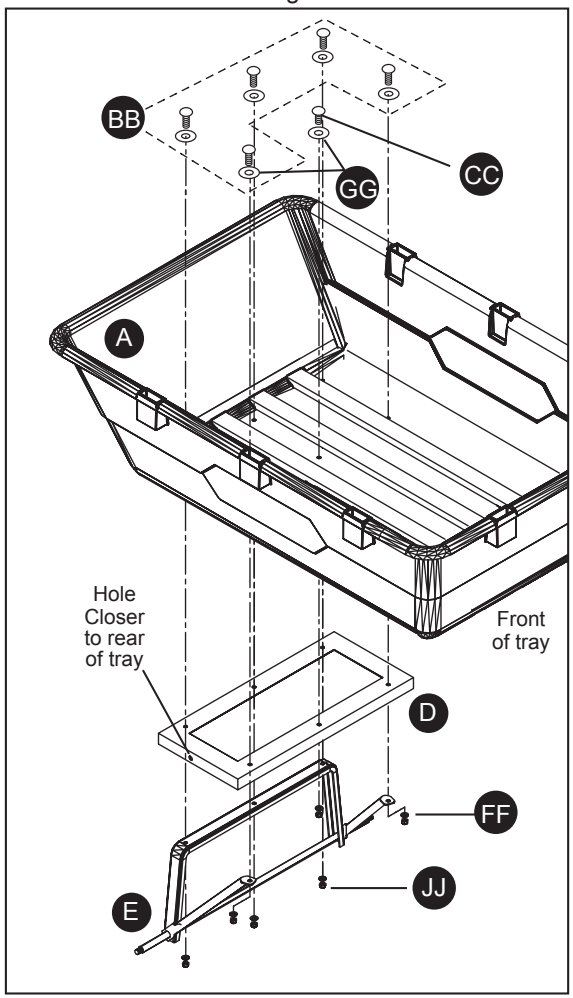

Hardware Used

BB	M8 x 25mm Carriage Bolt	x 5	GG	M11 Flat Washer	x 6
CC	M8 x 20mm Carriage Bolt	x 1			
FF	M8 Flat Washer	x 6	JJ	M8 Lock Nut	x 6

Quincaillerie utilisée

BB	Boulons de carrosserie M8x25	x 5	GG	Rondelle plate M11	x 6
CC	Boulons de carrosserie M8x20	x 1			
FF	Rondelle plate M8	x 6	JJ	Contre-écrous M8	x 6

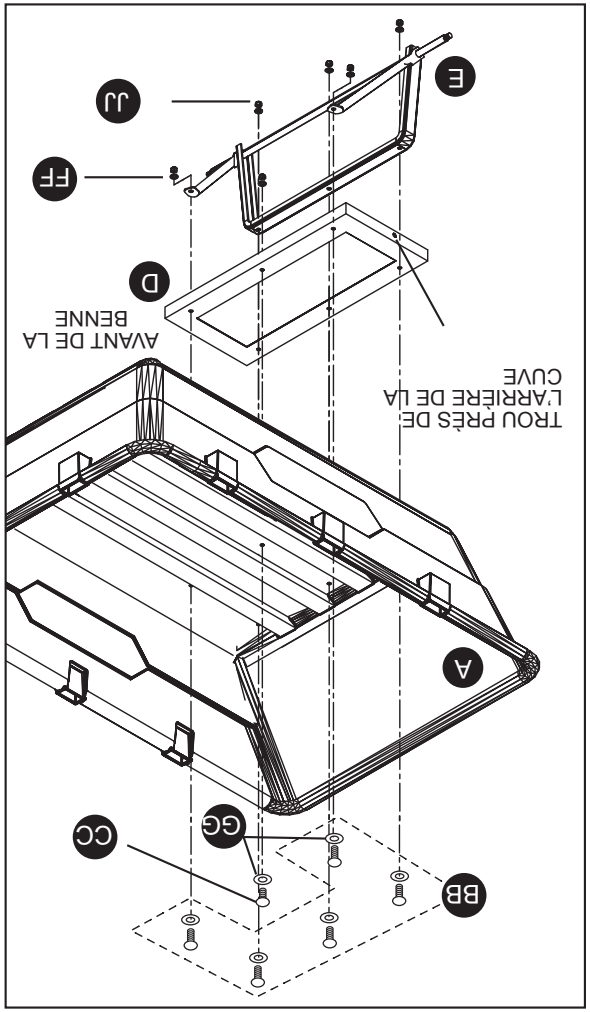

Fig. 7

5. Fixez l'essieu arrière (E) à la benne (A) au moyen des barres arrières (C), du cadre arrière (D) et de cinq boulons de carrosserie M8x25 (BB), boulons de carrosserie M8x20 (CC), de six écrous de blocage M8 (JJ) ainsi que de six rondelles M11 (GG), tel qu'il est illustré à la figure 7.

Insérez boulon de carrosserie M8x20 mm (CC) dans le trou situé au centre de la barre avant du cadre arrière (D), tel qu'il est illustré à la figure 7.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Fig. 8

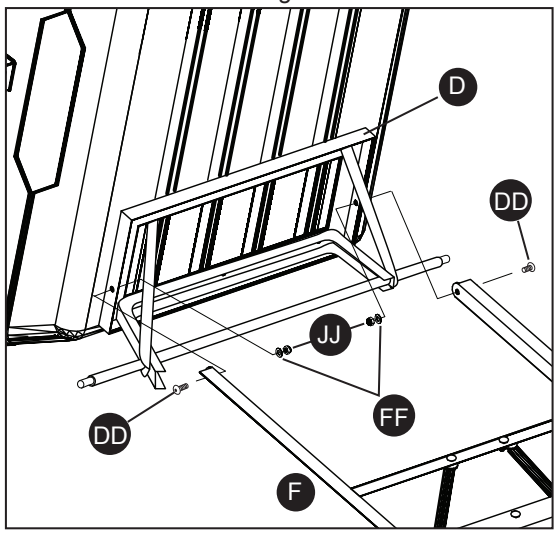

6. Attach the rear frame (D) to the front frame (F) using two M8 x 25mm internal button head bolts (DD), two M8 lock nuts (II), and two M8 washers (FF), as shown in Fig. 8.

Hardware Used

DD M8 x 20mm Internal Button Head Bolt x 2

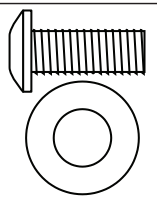

JJ M8 Lock Nut x 2

FF M8 Flat Washer x 2

Fig. 9

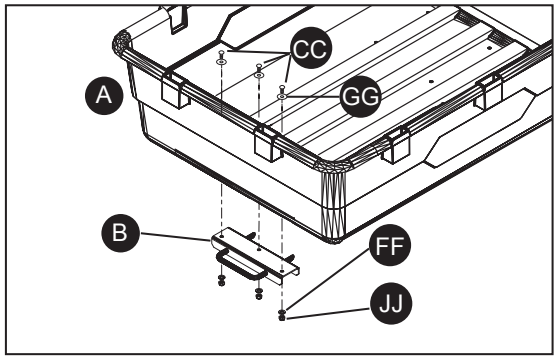

7. Attach the dump lock assembly (B) to the tray (A) using three M8 x 20mm carriage bolts (CC), three M8 lock nuts (JJ), three M11 washers (GG), and three M8 washers (FF), as shown in Fig. 9. If the dump lock assembly (B) does not engage when you lower the cart tray (A), please double check the placement of the rear frame (D) in Step 4.

Hardware Used

CC M8 x 20mm Carriage Bolt x 3



GG M11 Flat Washer x 3

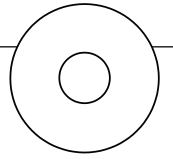

FF M8 Flat Washer x 3

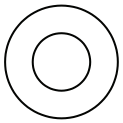

JJ M8 Lock Nut x 3

Fig. 8

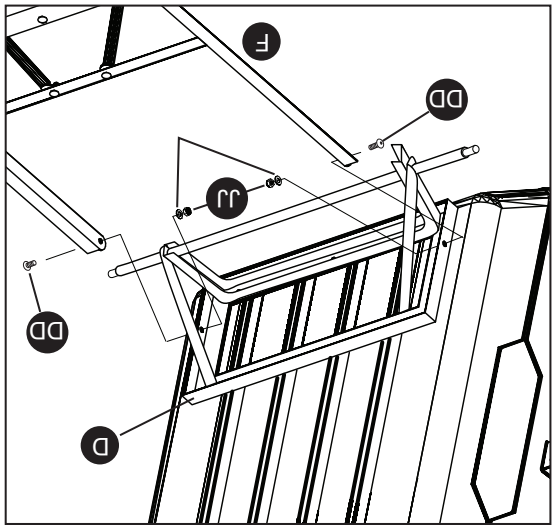

6. Fixez le cadre arrière (D) au cadre avant (F) à l'aide de deux boulons à tête ronde internes M8x20 (DD), de deux écrous de blocage M8 (JJ) et de deux rondelles M8 (FF), tel qu'il est illustré à la figure 8.

Quincaillerie utilisée

DD Boulons à tête ronde internes M8x20 x 2

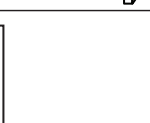

JJ Contre-écrous M8 x 2

FF Rondelles plates M8 x 2

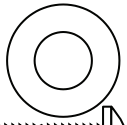

Fig. 9

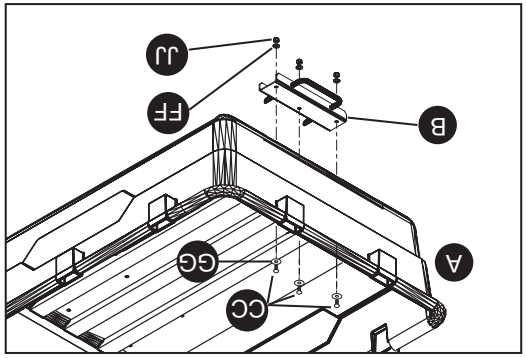

7. Fixez le loquet de déchargement (B) à la benne (A) à l'aide de trois boulons de carrosserie M8x20 (CC), de trois écrous de blocage M8 (JJ), de trois rondelles M11 (GG), et de trois rondelles M8 (FF), tel qu'il est illustré à la figure 9.

Si le loquet de déchargement (B) ne s'enclenche pas lorsque vous abaissez la benne (A), vérifiez à nouveau la position du cadre arrière (D) installé à l'étape 4.

Quincaillerie utilisée

CC Boulons de carrosserie M8x20 x 3

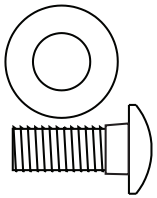

FF Rondelles plates M8 x 3

JJ Contre-écrous M8 x 3

GG Rondelles plates M11 x 3

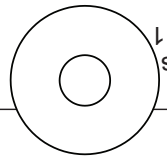

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Fig. 10

8. Attach the four wheels (I) by first placing the wheel spacers (HH) onto each axle, then the wheels (I) and M12 flat washers (II), and M12 lock nuts (KK), as shown in Fig. 10.

Hardware Used

HH Wheel Spacer — X 4

KK M12 Lock Nut — X 4

II M12 Flat Washer — X 4

Fig. 11

9. Attach the handle (J) to the yoke on the front axle assembly (H) using the M8 x 60mm internal button head (AA), M8 lock nut (JJ), and M8 washer (FF), as shown in Fig. 11.

Hardware Used

AA M8 x 60mm Internal Button Head Bolt — X 1

JJ M8 Lock Nut — x 1

FF M8 Flat Washer — x 1

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Fig. 10

8. Fixez les quatre roues (I) en plaçant les entretoises de roue (HH) dans chaque essieu, puis les roues (I), les rondelles plates M12 (II) et enfin les écrous de blocage M12 (KK), tel qu'il est illustré à la figure 10.

Quincaillerie utilisée

HH Bagues d'espacement de roues — X 4

KK Rondelles plates M12 — X 4

II Contre-écrous M12 — X 4

Fig. 11

9. Fixez la poignée (J) à la fourche de l'essieu avant (H) à l'aide du boulon à tête ronde M8 de 60 mm (AA), d'un écrou de blocage M8 (JJ) et d'une rondelle M8 (FF), tel qu'il est illustré à la figure 11.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon à tête ronde interne M8x60 — X 1

JJ Contre-écrous M8 — x 1

FF Rondelles plates M8 — x 1

OPERATION INSTRUCTIONS

Fig. 1

USING THE SWIVEL HANDLE

1. Remove clips and cotter pins.
2. Rotate the handle and insert cotter pin. Secure by attaching the clip.
3. The second cotter pin is used to attach the handle to the trailer hitch, as shown in Fig. 1.

Fig. 2

1. USING THE DUMPING FEATURE

To use the dumping feature, pull the dumping release handle forward in order to release the tray from the locking mechanism. Lift the release handle in order to rotate the tray upward into the dumping position, as shown in Fig. 2.

Fig. 3

2. RETURNING THE TRAY TO THE LOWERED POSITION

Return the tray back to the lowered position and verify that the dumping release handle locks in place, as shown in Fig. 3.

Fig. 3

2. COMMENT REMETTRE LA BENNE EN POSITION ABAISSÉE

Remettez la benne en position abaissée et assurez-vous que le loquet de la poignée est bien en place, tel qu'il est illustré à la figure 3.

Fig. 2

1. COMMENT FAIRE BASCULER LA BENNE

Pour faire basculer la benne, tirez la poignée de déchargement vers l'avant afin de libérer la benne du loquet. Levez la poignée pour faire pivoter la benne vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit en position de déchargement, tel qu'il est illustré à la figure 2.

Fig. 1

COMMENT UTILISER LA POIGNÉE PIVOTANTE

1. Retirez les pinces et les goupilles fendues.
2. Faites pivoter la poignée puis insérez une goupille fendue. Fixez-la à l'aide d'une pince.
3. La seconde goupille fendue sert à fixer la poignée au dispositif d'attelage, tel qu'il est illustré à la figure 1.

OPERATION INSTRUCTIONS

Fig. 1

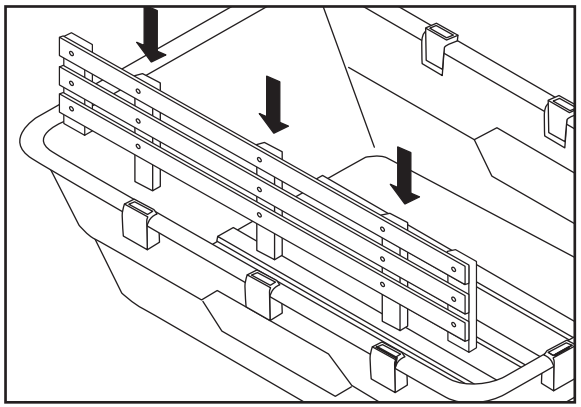

STAKE OUT SIDES

To increase the cubic foot capacity of this item, these 8 pockets can be used to fit stake out side panels as shown. Actual pocket dimensions: 0.75in x 2.0in as shown in Fig. 1.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, visit us online at **www.tricam.com** to fill out a replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday

Part	Description	Quantity
B	Dump Lock Assembly	1
C	Rear Strut	2
D	Rear Frame	1
E	Rear Axle Assembly	1
F	Front Frame	1
G	Front Strut	2
H	Front Axle Assembly	1
I	Wheel	4
J	Handle	1
K	Hardware Kit (see Hardware Contents for details)	1

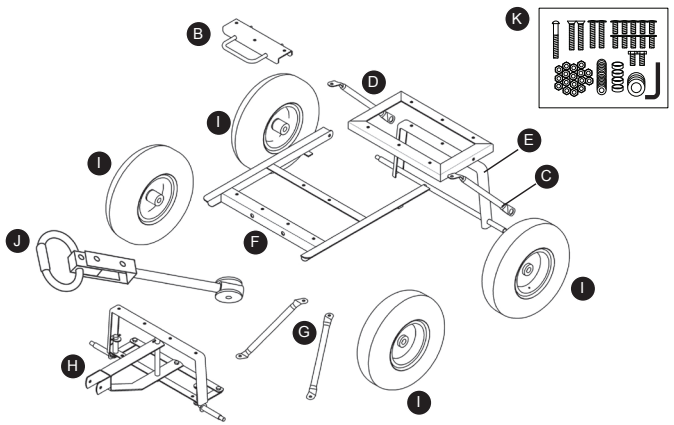

Printed in China

MODE D'EMPLOI

Fig. 1

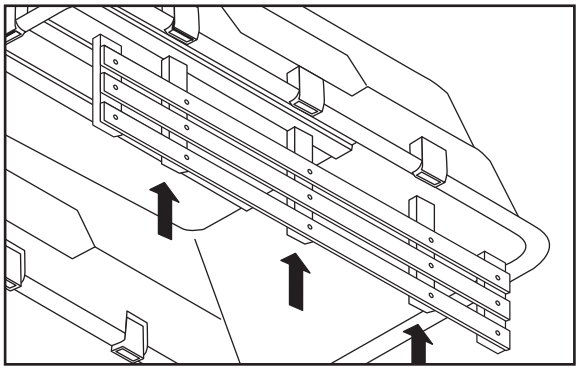

DÉLIMITER LES CÔTÉS

Afin d'augmenter la capacité cubique de cet article, ces huit poches peuvent être utilisées pour installer des panneaux latéraux comme indiqué sur les schémas. Dimensions réelles des poches : 1,91 cm x 5,08 cm

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez consulter notre site **www.tricam.com** et remplir le formulaire de demande de pièces de rechange ou appelez notre service clientèle au 1 800 867-6763 entre 9 h et 16 h, (HNC), du lundi au vendredi.

Pièce	Description	Quantité
B	Loquet du déchargement	1
C	Barre arrière	2
D	Cadre arrière	1
E	Essieu arrière	1
F	Cadre avant	1
G	Barre avant	2
H	Essieu avant	1
I	Roue	4
J	Poignée	1
K	Trousse de quincaillerie (consultez la section Quincaillerie incluse pour plus de précisions)	1

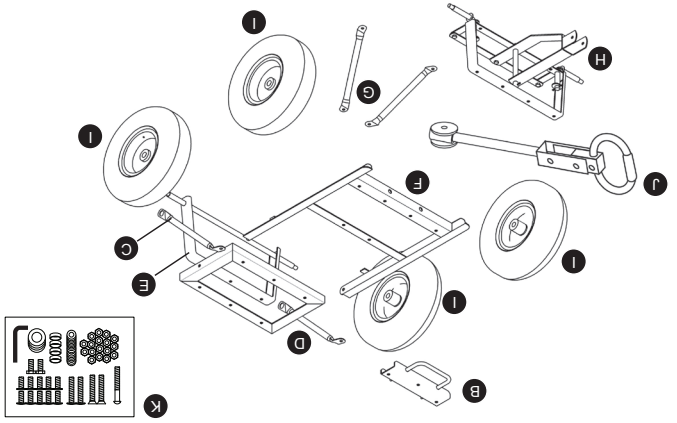

Imprimé en Chine