

800-304-1316
Minneapolis, MN 55344
7677 Equitable Drive
RMM CORPORATION

Para consultar sobre productos:


Lea, comprenda y acate TODAS las instrucciones antes de usar este producto.

PRECAUCIÓN:

Carro tolva de plástico

- Instrucciones de seguridad importantes
- Instrucciones de montaje
- Identificación de piezas y herrajes

Patente en Estados Unidos
No. 6,851,756
Otras Patentes Pendientes

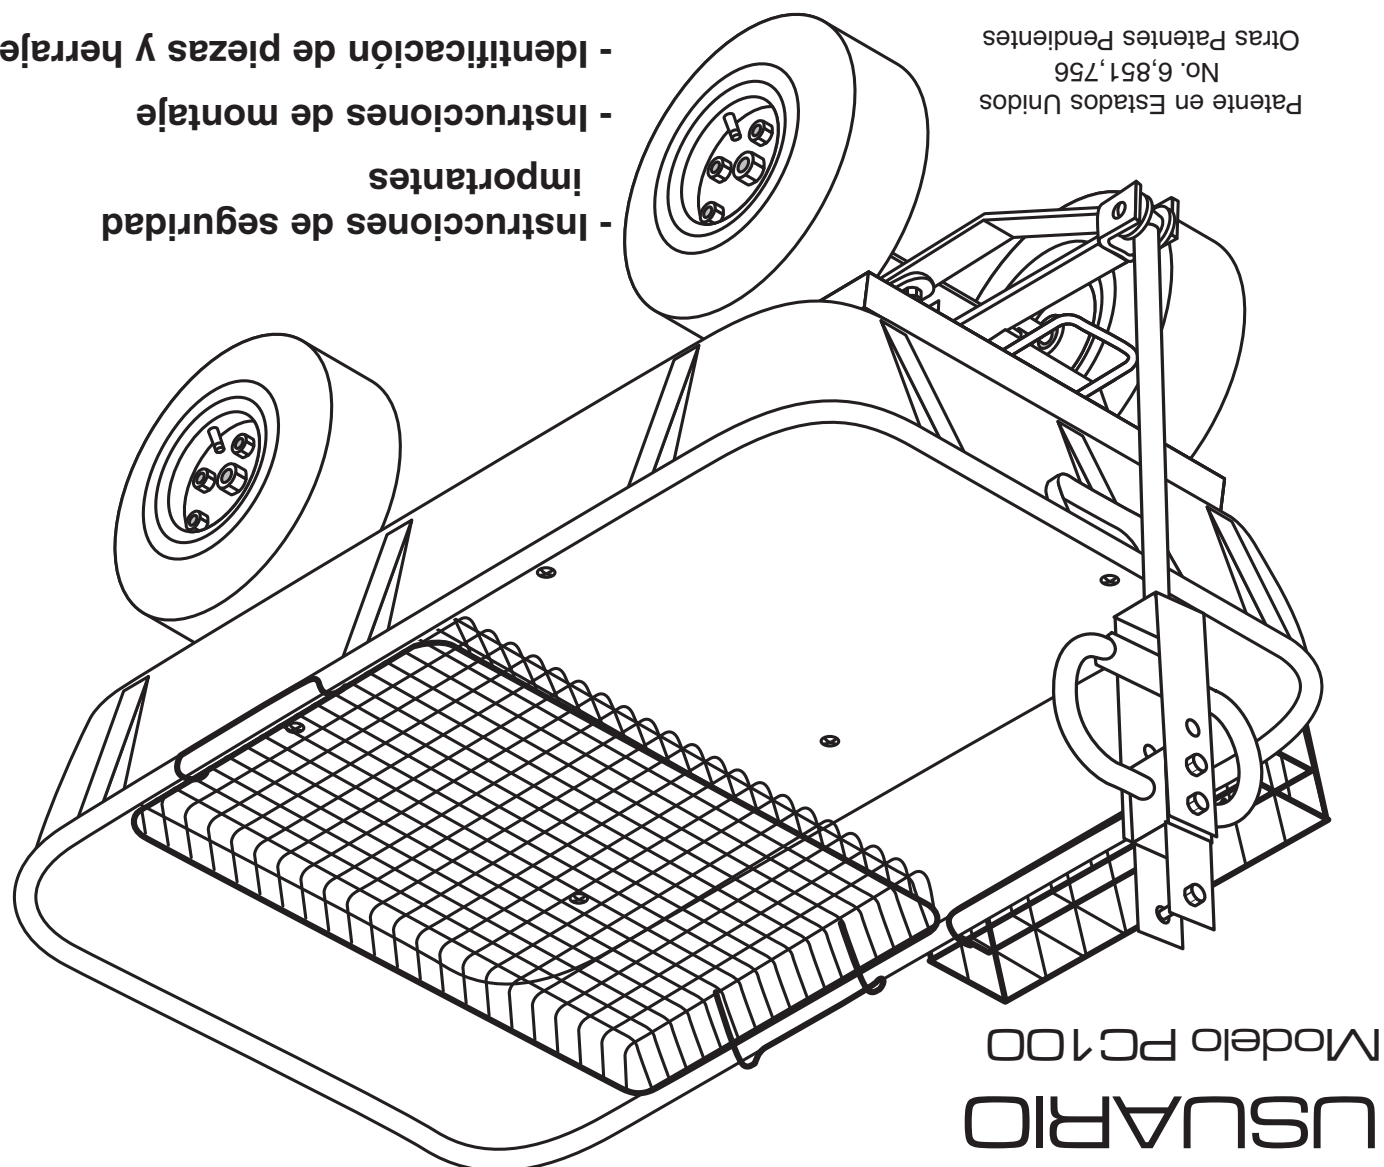

Modelo PC100


MANUAL DEL USUARIO

Vigoro

Vigoro

OWNER'S MANUAL

Model PC100

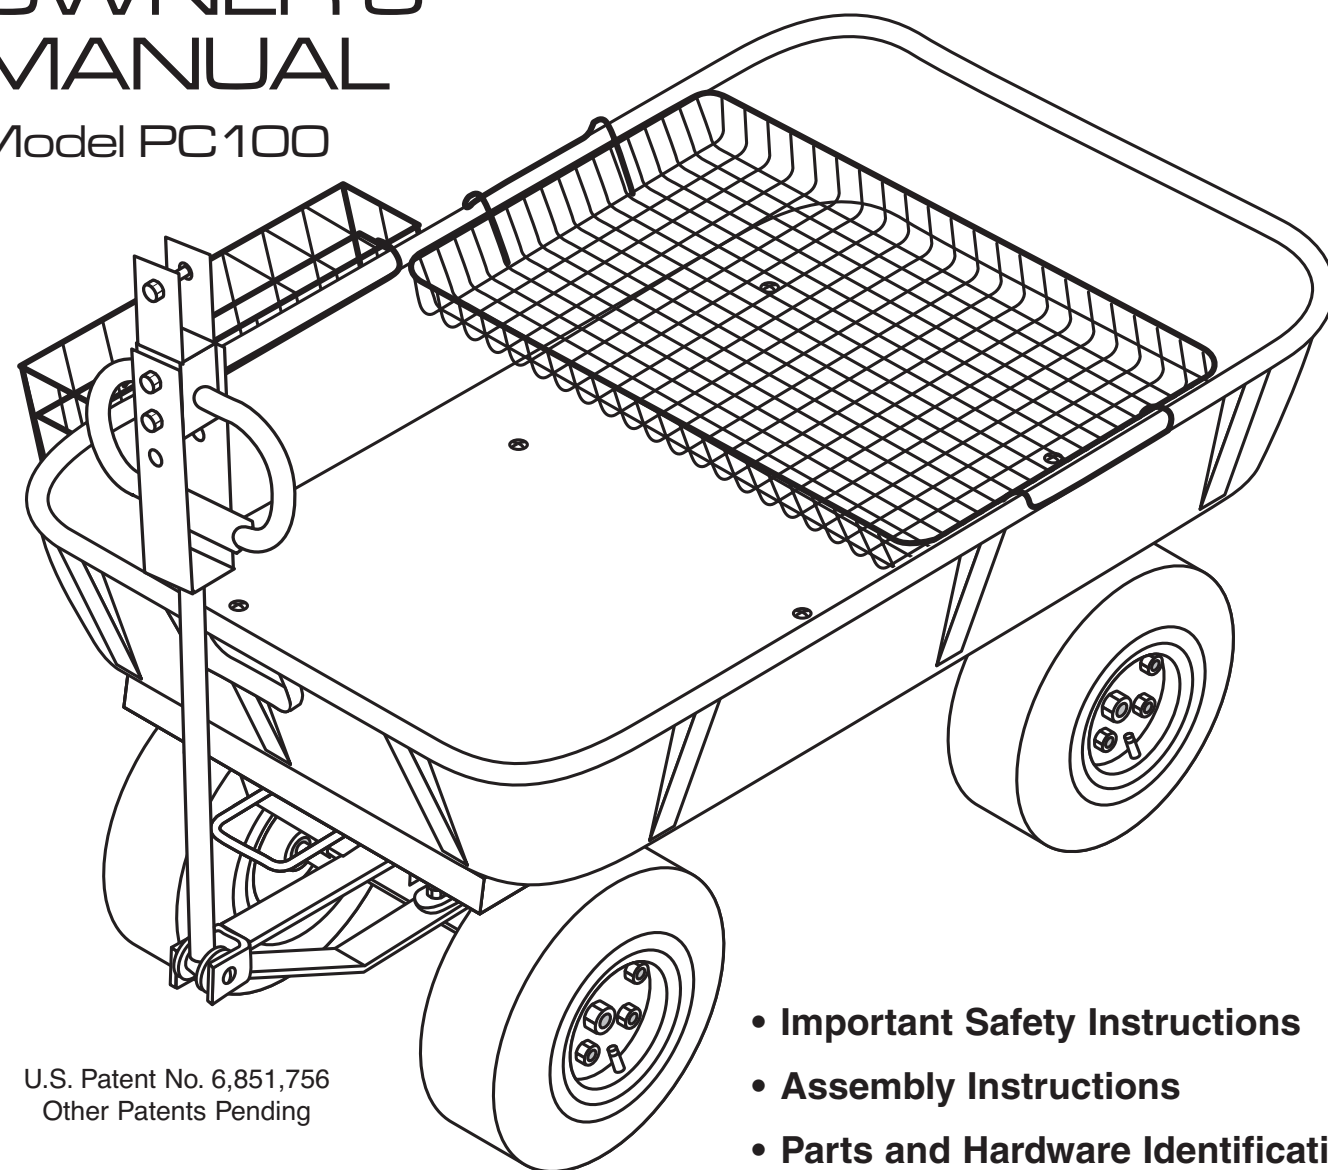

U.S. Patent No. 6,851,756
Other Patents Pending

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification

Plastic Dump Cart

CAUTION:

Read, understand and follow ALL instructions before using this product

For product inquiries:
RMM CORPORATION
7677 Equitable Drive
Minneapolis, MN 55344
800-304-1316


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.** If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please call our toll free answer line for assistance at **1-800-304-1316**.
2. Do not load Plastic Dump Cart with more than 1,000 lbs. (453 kg). Do not use the dumping feature of the Plastic Dump cart with more than 400 lbs. (181 kg).
3. Do not allow children to use the Plastic Dump Cart unsupervised. This Plastic Dump Cart is not a toy.
4. Always distribute payload evenly over the surface of the bed.
5. Do not load any items on the top edges of the plastic tray.
6. If any parts become damaged, broken, or misplaced, do not use the Plastic Dump Cart until replacement parts can be obtained.
7. Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.
Do not inflate tires to more than 32 PSI.
8. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Your Plastic Dump Cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are missing or damaged, or if you have any questions or need additional instructions, call the manufacturer at **1-800-304-1316**.

Tools required for assembly: standard screwdriver, phillips screwdriver and socket set (or two adjustable wrenches).

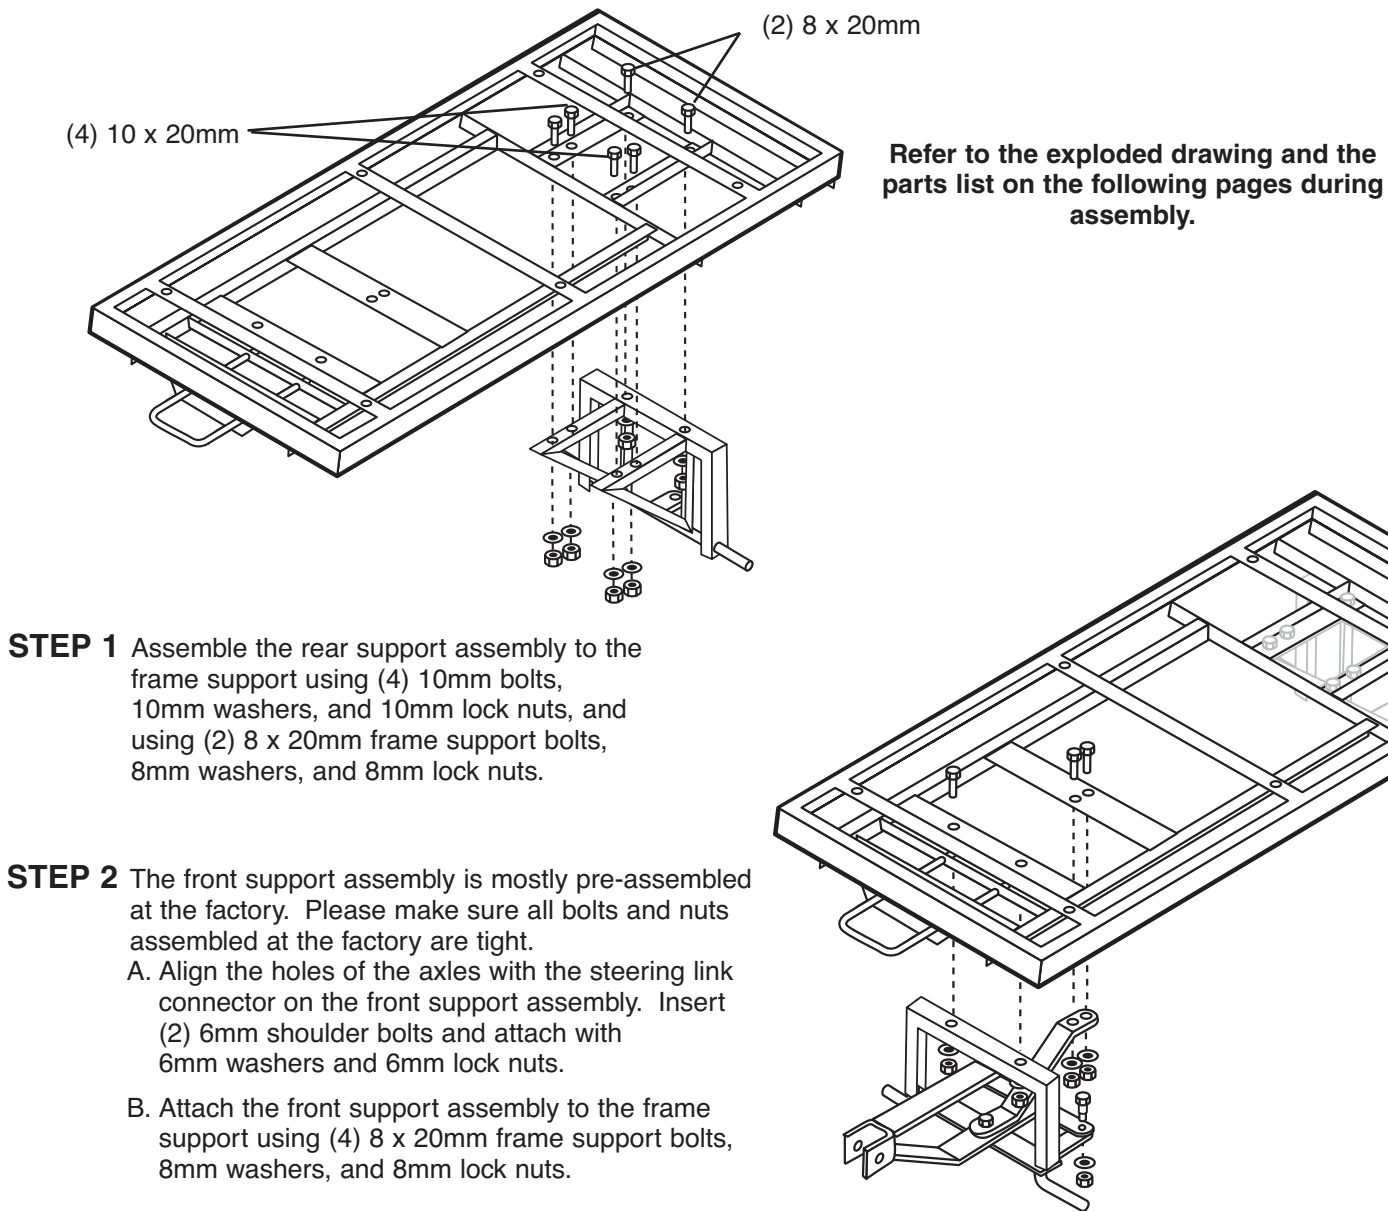


1. **LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.** Si no comprende estas instrucciones, necesita alguna clarificación o mayores explicaciones, por favor llame a nuestra línea gratuita de respuestas al **1-800-304-1316**.
2. No cargue el carro tolvá de plástico con más de 1,000 lbs. (453 kg). No utilice la función de descarga del carro tolvá de plástico con más de 400 lbs. (181 kg).
3. No permita que niños usen el carro tolvá de plástico sin supervisión. Este carro no es un juguete.
4. Siempre distribuya la carga de manera uniforme sobre la superficie de la plataforma.
5. No cargue objetos en los bordes superiores de la bandeja de plástico.
6. Si cualquiera de las piezas se daña, rompe o extravía, no utilice el carro tolvá de plástico sino hasta que obtenga una pieza de repuesto.
7. No opere ni use el carro sobre objetos que pudieran dañar las ruedas neumáticas o los tubos. **No inflé las ruedas a más de 32 PSI.**
8. **¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!**


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El carro tolvá de plástico requiere de montaje. Antes de comenzar el montaje cerciórese de que cuenta con todas las piezas y herrajes. Si alguna de las piezas falta o está dañada, o si tiene cualquier consulta o necesita instrucciones adicionales, llame al fabricante al **1-800-304-1316**.


Herramientas necesarias para el montaje: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y un juego de cubos (o dos llaves ajustables).

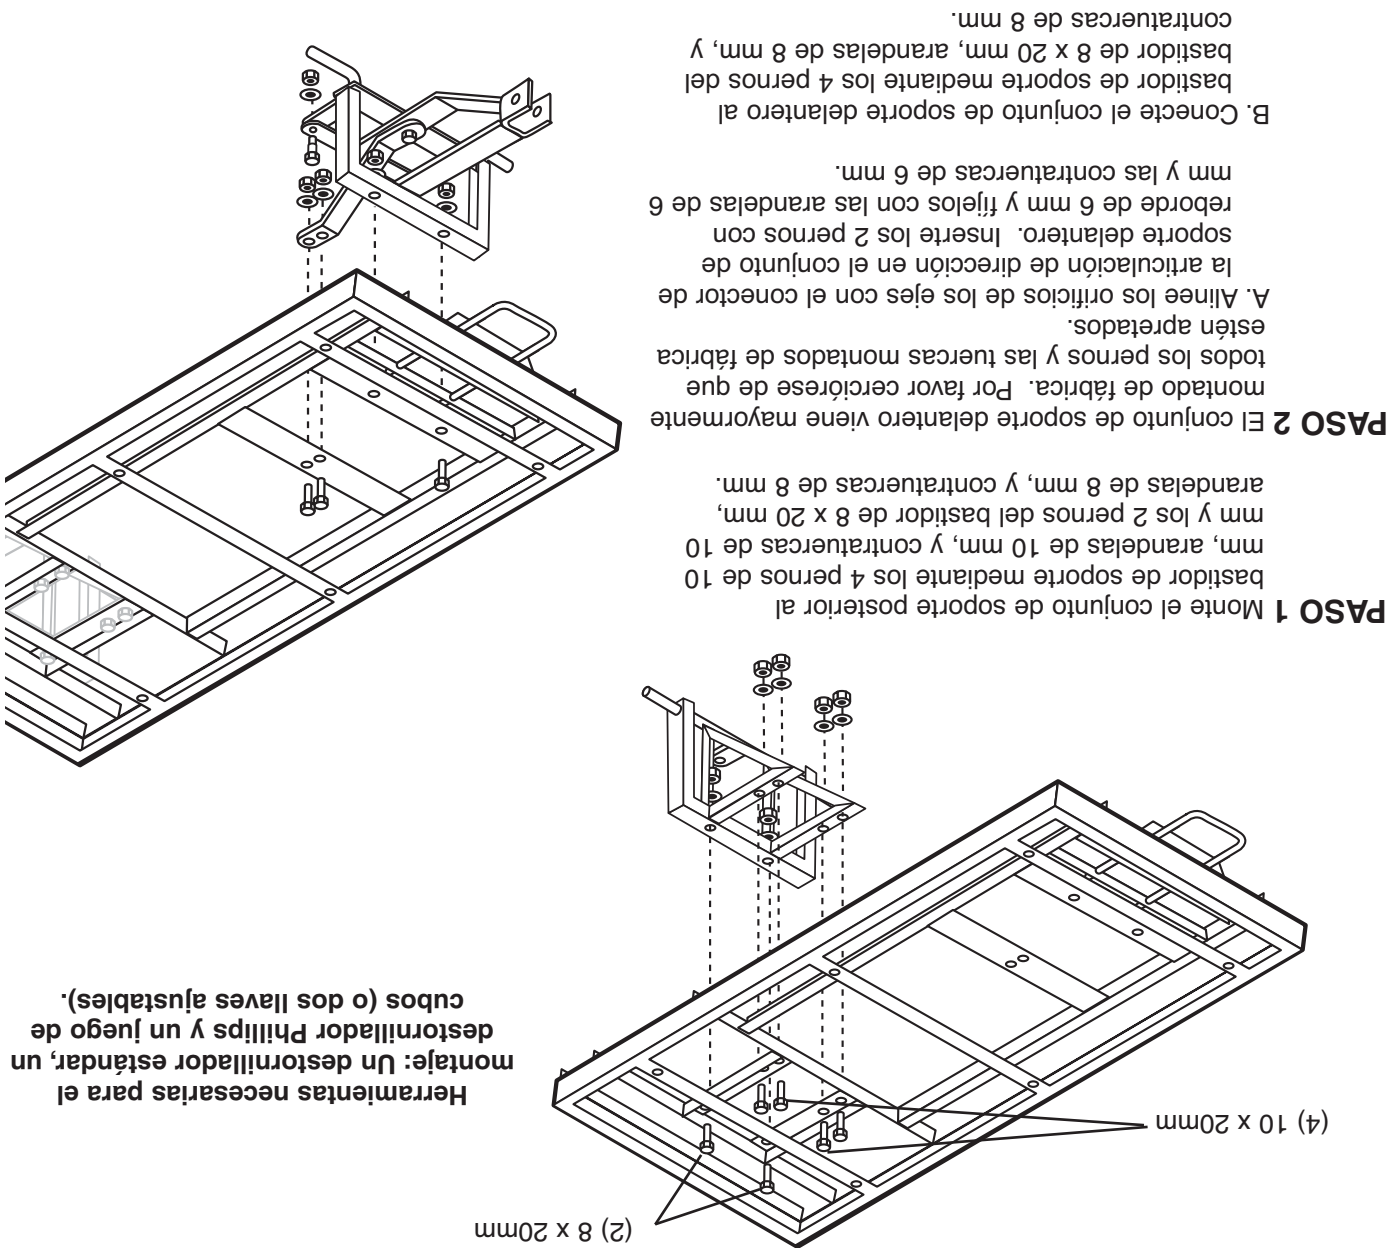


STEP 3 Attach the completed frame support assembly from the previous steps to the plastic bed. Align all of the holes in the frame support assembly and the bed, and attach using (6) 8 x 30mm bolts, 8mm washers, and 8mm lock nuts.

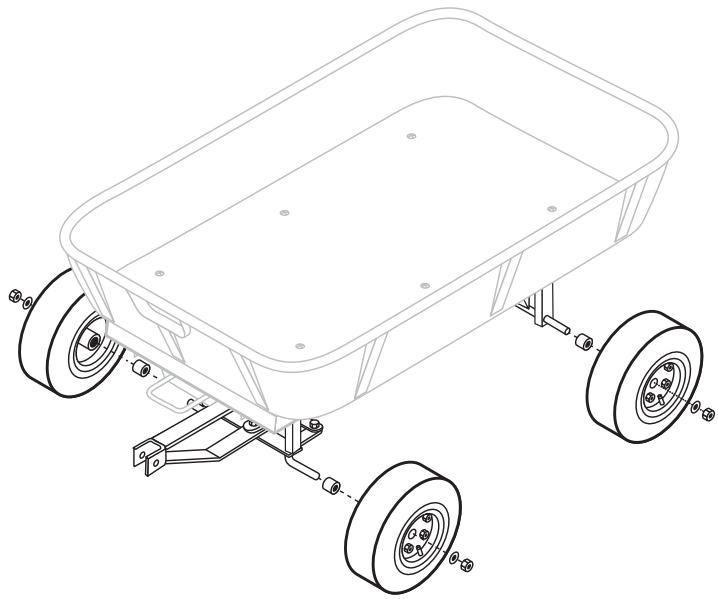


STEP 4 Slide the (4) wheel spacer bushings over the axles. Place the wheels over the axles with the valve stems facing out. Attach the wheels to the axles using the (4) 12mm washers and 12mm lock nuts.

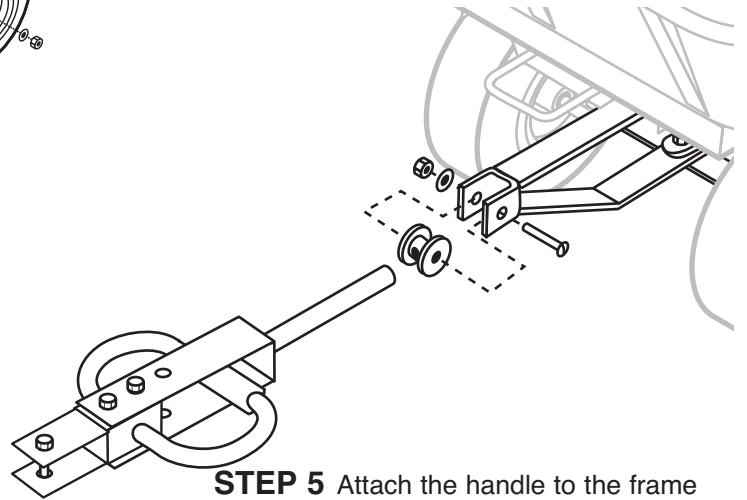


STEP 5 Attach the handle to the frame support assembly using the plastic coupling, the 8 x 60mm bolt, 8mm washer, and 8mm lock nut.

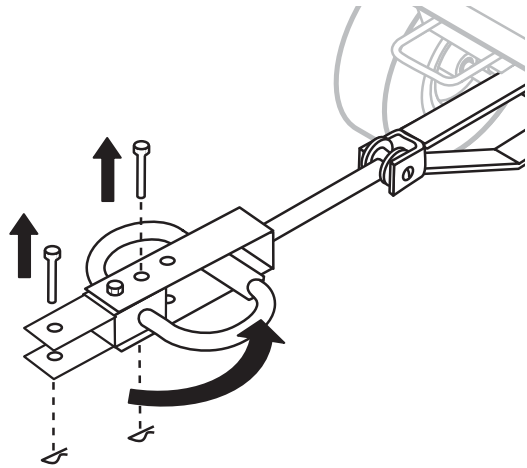


STEP 6 To change the trailer hitch to the pull handle position, simply remove the handle pins and clevis pins, rotate the handle 180 degrees. Re-insert the pins through the assembly and lock in place with the clevis pins. Repeat this process to change back to the trailer hitch position.

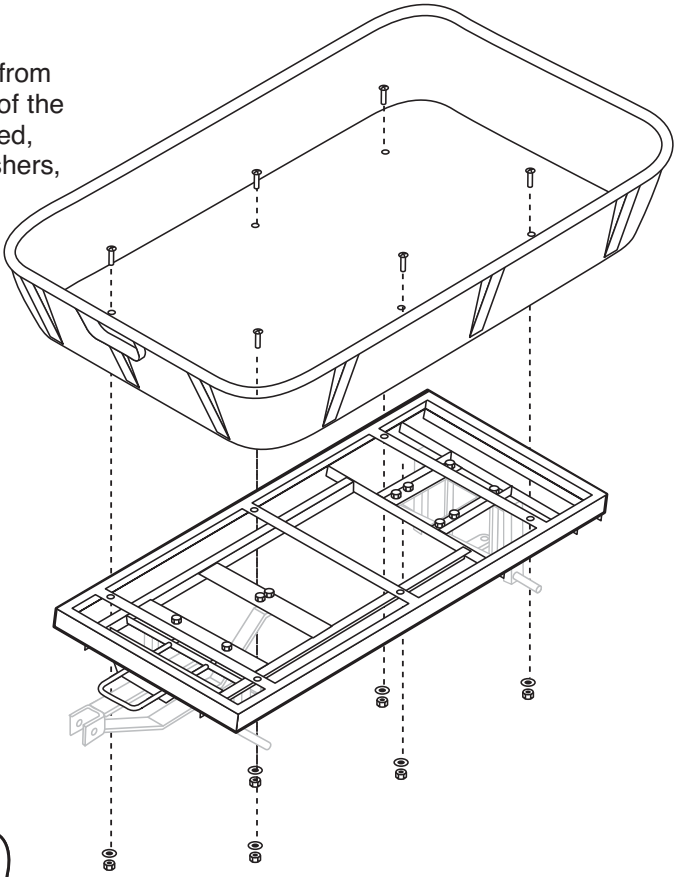


PASO 6 Para cambiar el enganche de remolque a la posición de manija de tiro, simplemente retire el pasador de la manija y el pasador de horquilla y gire la manija en 180 grados. Vuelva a insertar el pasador a través del conjunto y fíjelo con el pasador de horquilla. Repita este procedimiento para volver a la posición de enganche de remolque.

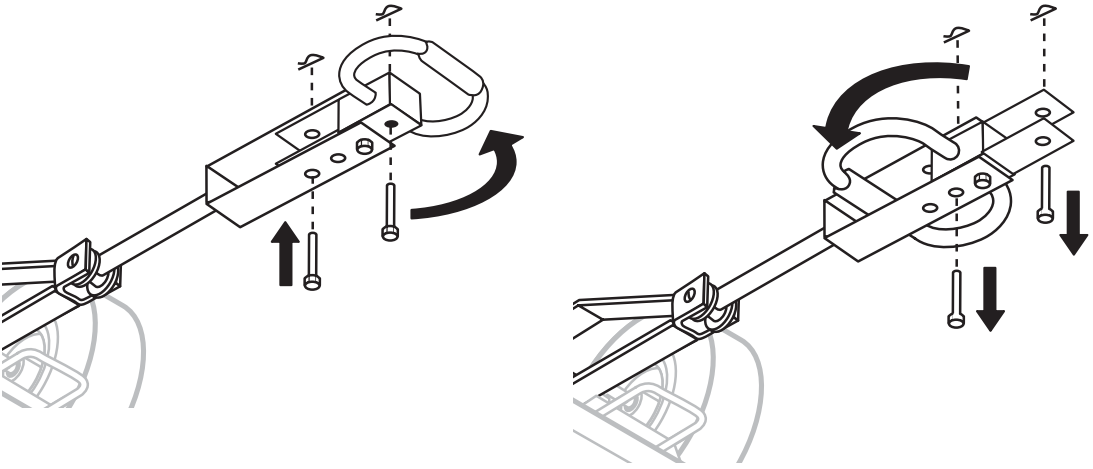


PASO 5 Coloque el carro boca arriba sobre sus ruedas. Conecte la manija al conjunto del bastidor mediante el acoplamiento de plástico, el perno de 8 x 60 mm, las arandelas de 8 mm, y la contratuercas de 8 mm.

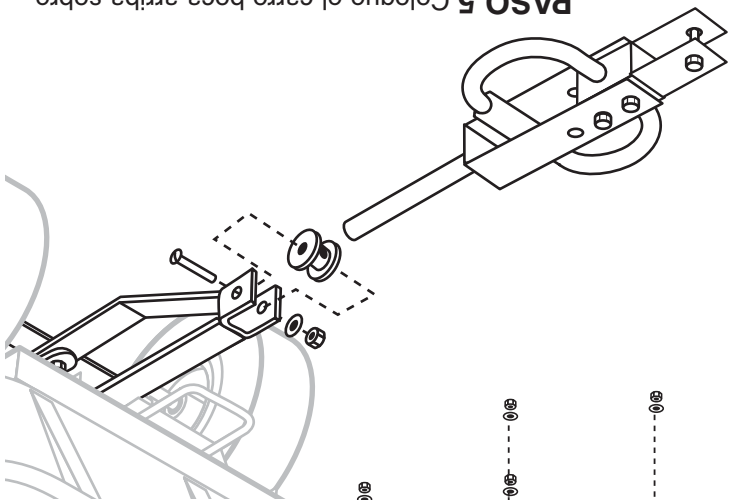

PASO 4 Deslice los 4 bujes espaciadores de las ruedas sobre los ejes. Coloque vástagos de las válvulas apuntando hacia fuera. Conecte las ruedas a los ejes mediante las 4 arandelas de 12 mm y las contratuercas de 12 mm.


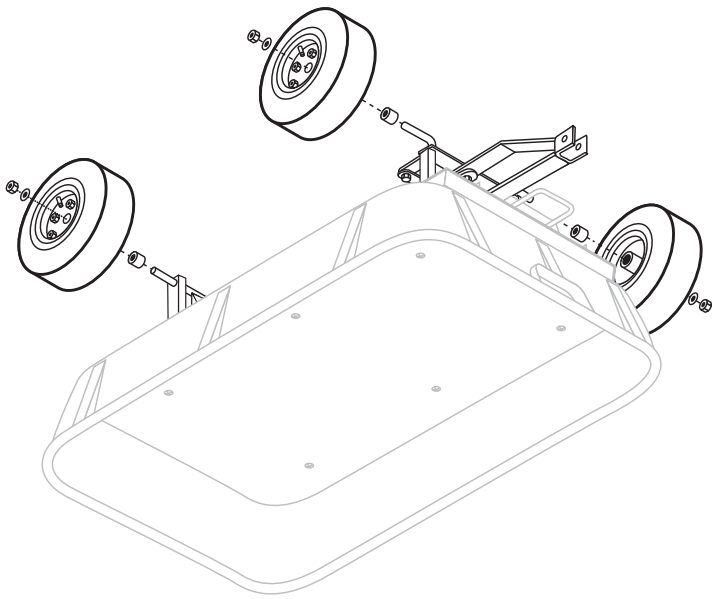


PASO 3 Conecte el conjunto del bastidor de soporte, que se armó en los pasos anteriores, a la plataforma de plástico. Alinee todos los orificios en el conjunto del bastidor de soporte y la plataforma, y conecte mediante los 6 pernos de 8 x 50 mm, arandelas de 8 mm, y contratuercas de 8 mm.

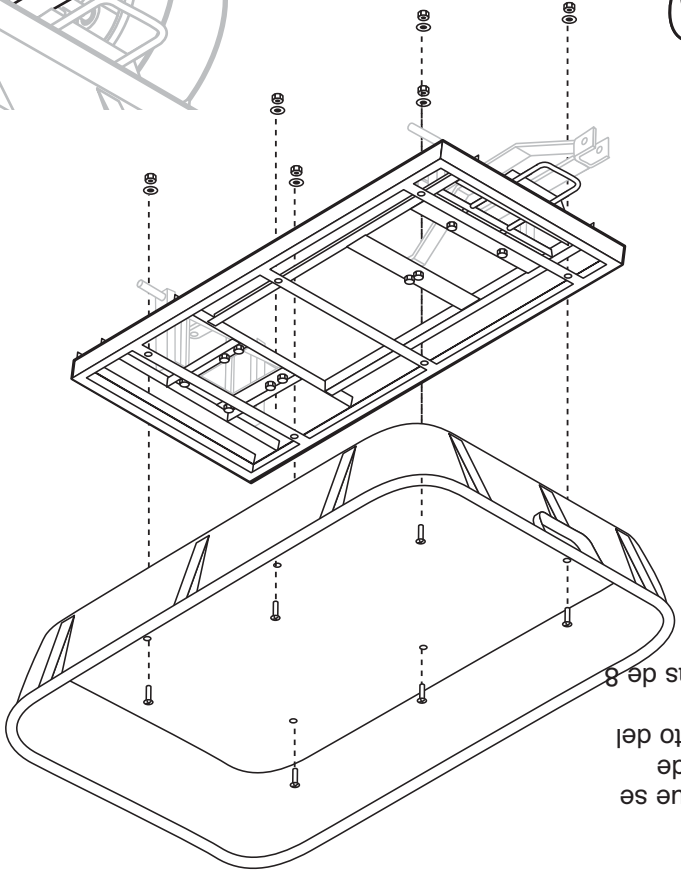

USING THE DUMPING FEATURE

To operate the dumping feature, pull the dumping release handle outward to release the plastic bed from the locking mechanism. Lift on the bed handle to rotate the cart upward into the dumping position.

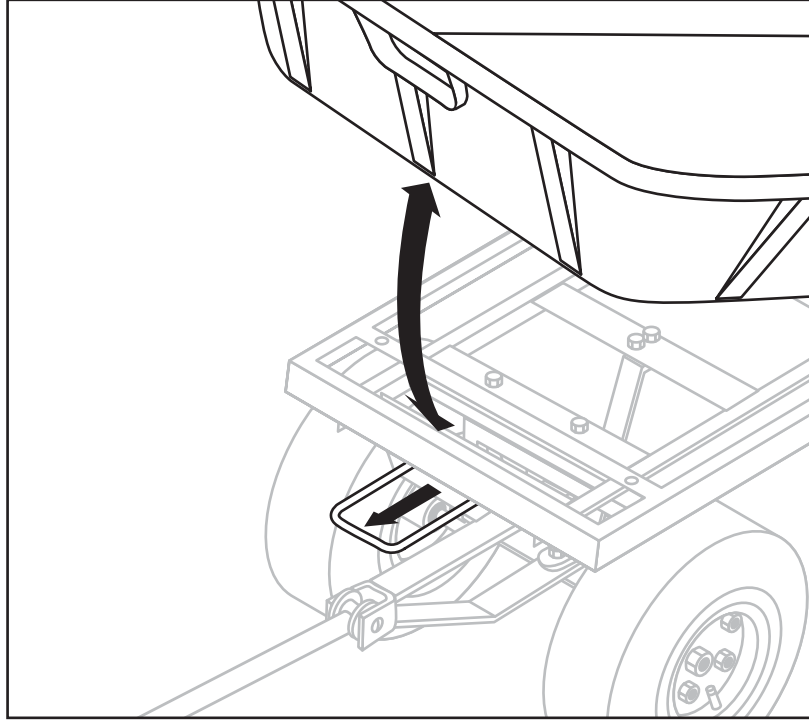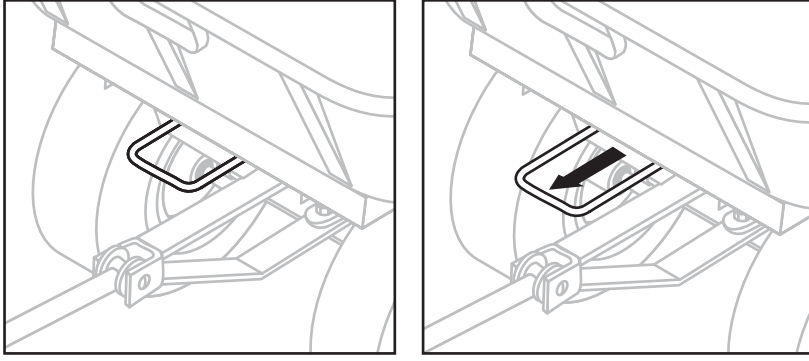

RETURNING THE PLASTIC BED TO THE LOWERED POSITION

Rotate the plastic bed back down to the lowered position. Make sure the dumping release handle is locked into place when the cart is in the lowered position.

CAUTION



DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 1,000 LBS.
MAXIMUM DUMPING LOAD CAPACITY 400 LBS.

PRECAUCIÓN

NO EXCEDA LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 1,000 LBS. –
MÁXIMA CAPACIDAD DE DESCARGA: 400 LBS.

CÓMO REGRESAR LA PLATAFORMA DE PLÁSTICO A LA POSICIÓN INFERIOR


Gire la plataforma de plástico hacia abajo de regreso a la posición inferior. Asegúrese de que la manija de desenganche esté trabada en su lugar cuando el carro esté en la posición inferior.

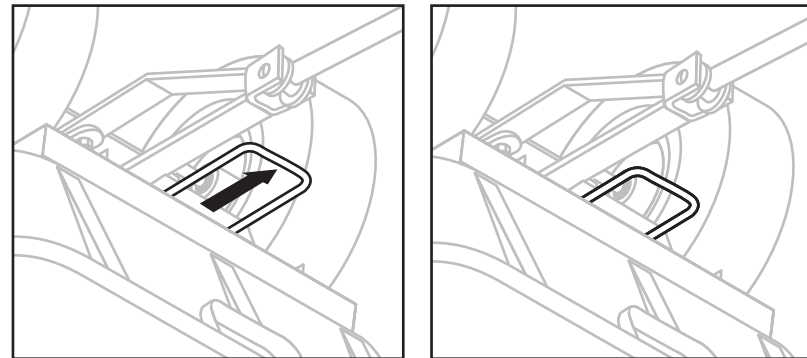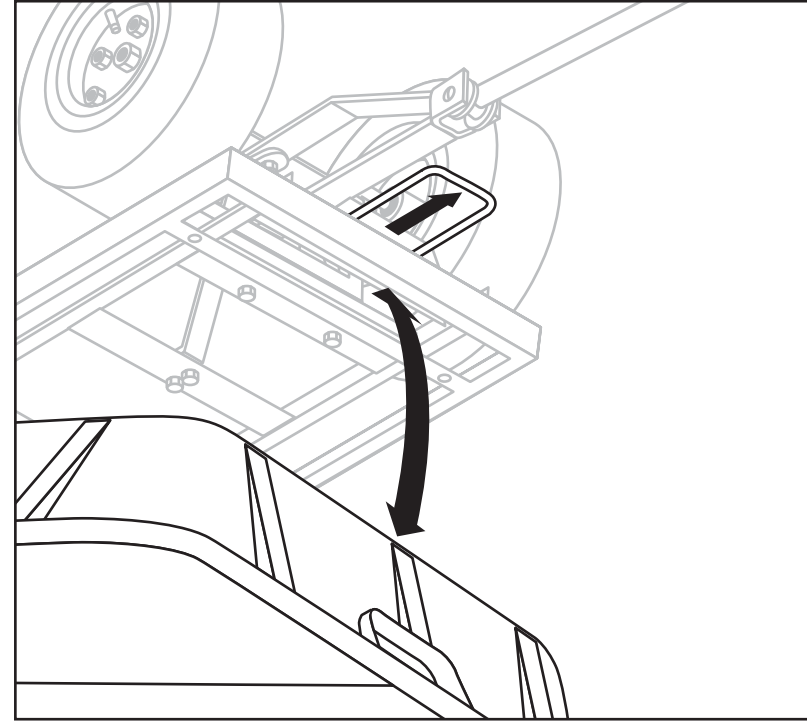

CÓMO USAR LA FUNCIÓN DE DESCARGA

desenganchar la plataforma de plástico del mecanismo de bloqueo. Levante la manija de la plataforma para girar el carro hacia arriba a la posición de descarga.

DIBUJO AMPLIADO PARA EL MONTAJE

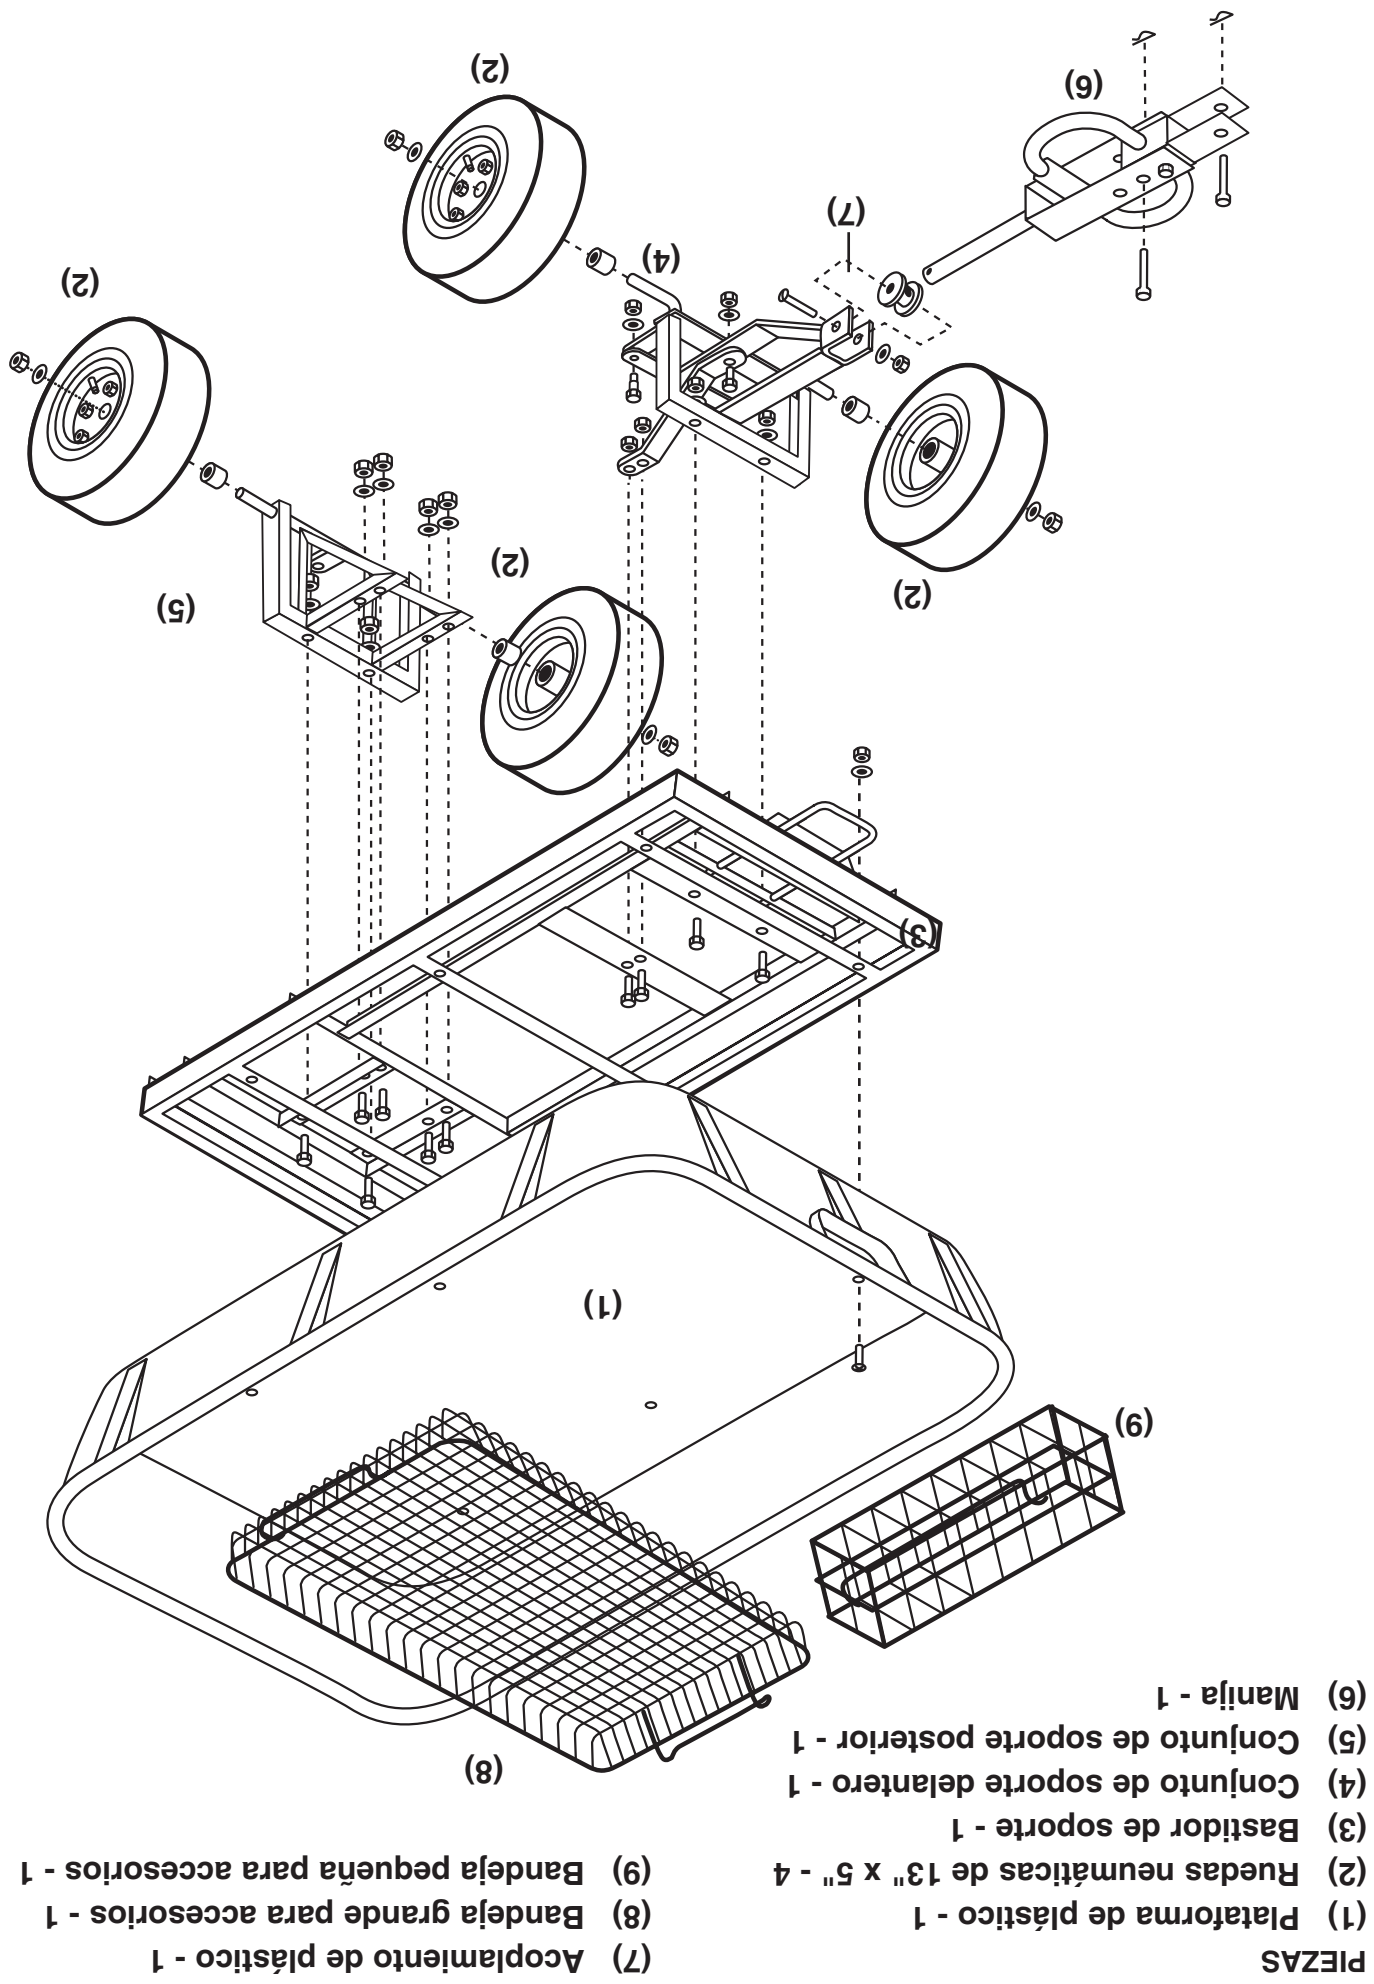


EXPLODED DRAWING FOR ASSEMBLY






PARTS

- (1) Plastic Bed - 1
- (2) 13" x 5" Pneumatic Wheels - 4
- (3) Frame Support - 1
- (4) Front Support Assembly - 1
- (5) Rear Support Assembly - 1
- (6) Handle - 1
- (7) Plastic Coupling - 1







- (8) Large Accessory Tray - 1
- (9) Small Accessory Rack - 1

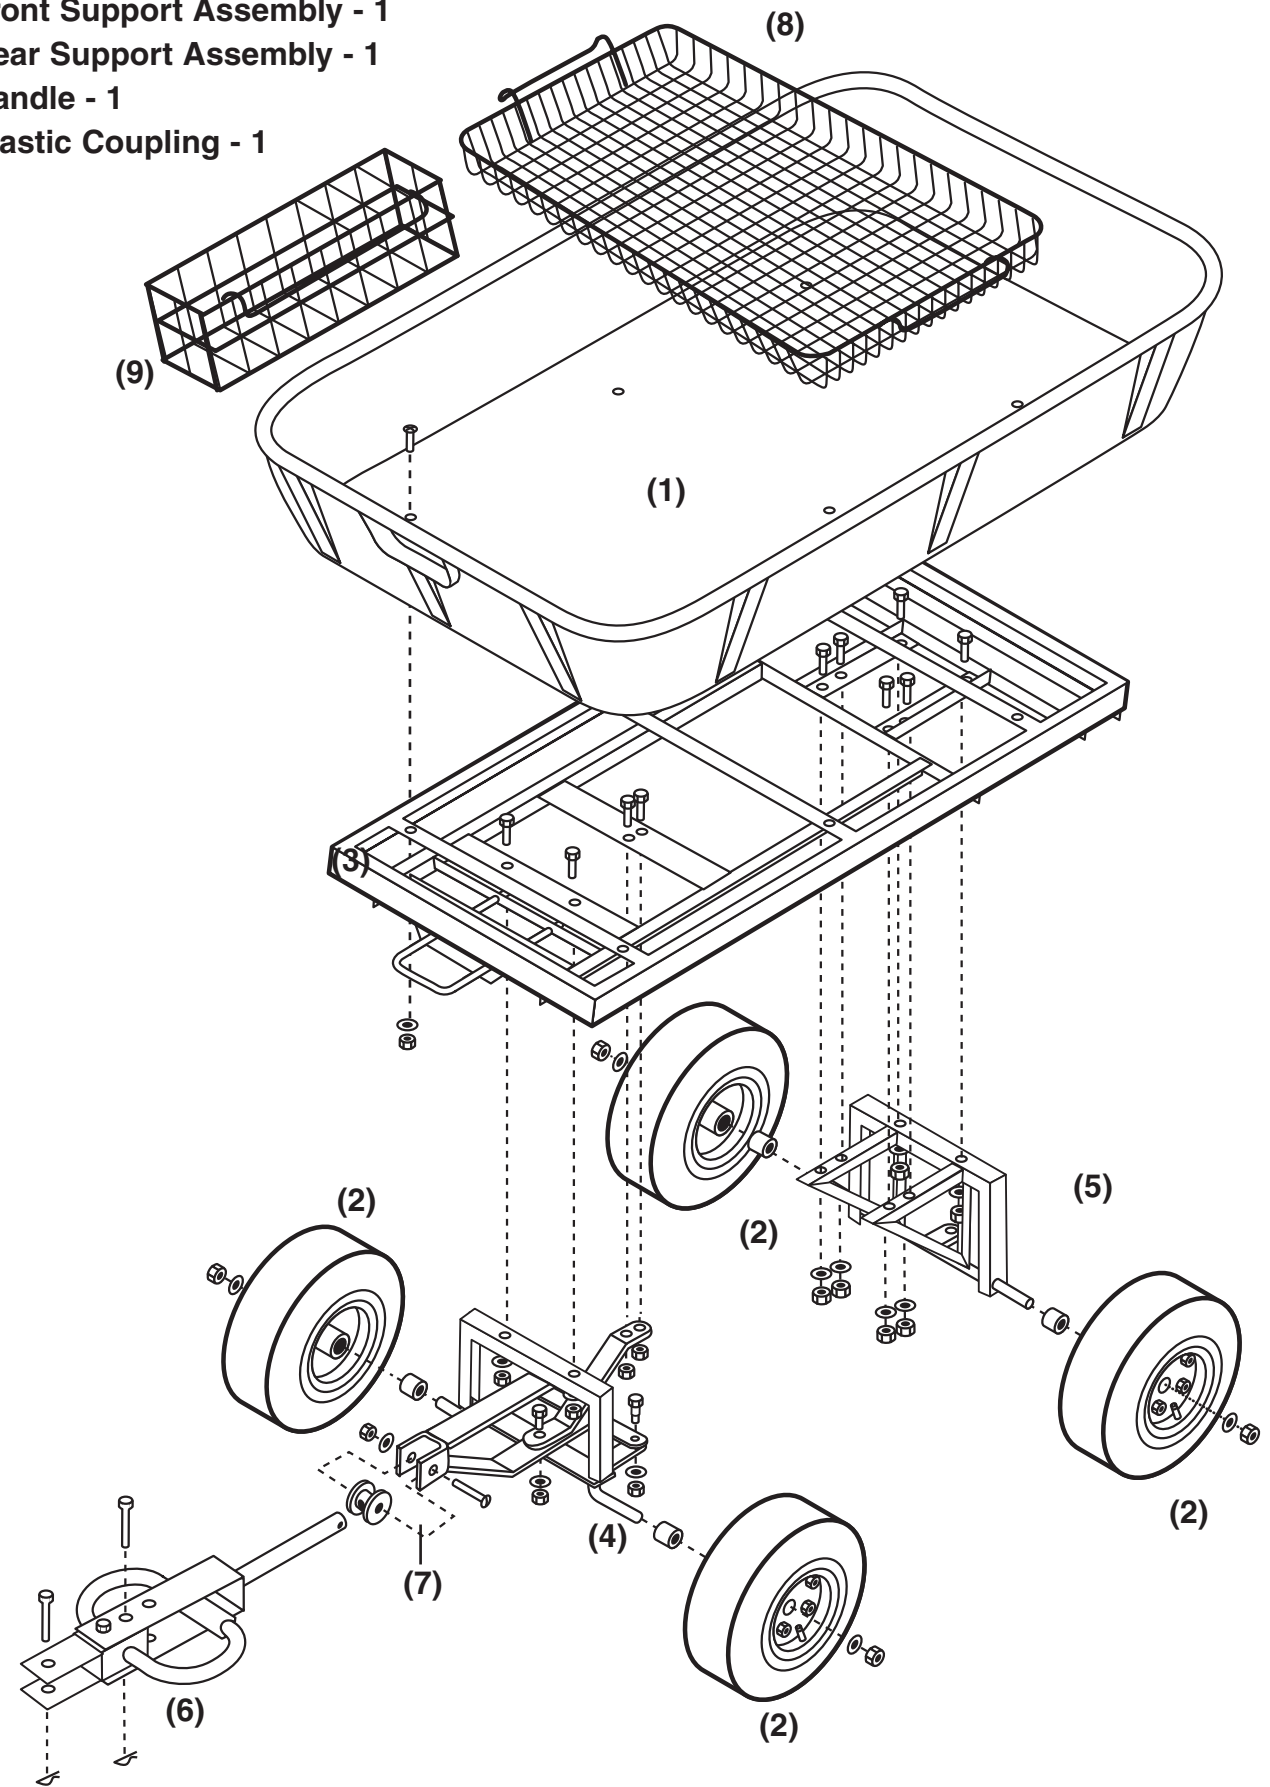

PARTS AND HARDWARE IDENTIFICATION

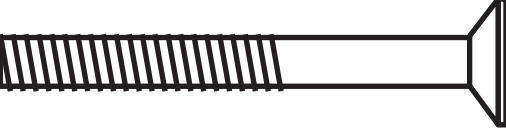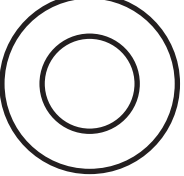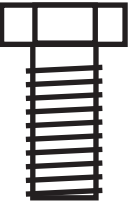HARDWARE PACKAGE	
	(10) 8 X 20mm Frame Support Bolts - 6
	(11) 8 X 50mm Bolts - 6
	(12) 8 X 60mm Bolt - 1
	(13) 8mm Washers - 13
	(14) 8mm Lock Nuts - 13
	(15) 6mm Shoulder Bolts - 2
	(16) 6mm Washers - 2
	(17) 6mm Lock Nuts - 2
	(18) Wheel Spacer Bushings - 4
	(19) 12mm Washers - 4
	(20) 12mm Lock Nuts - 4
	(21) Handle Pin - 2
	(22) Handle Clevis Pin - 2
	(23) 10 X 20mm Frame Support Bolts - 4
	(24) 10mm Washers - 4
	(25) 10mm Lock Nuts - 4

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y HERRAJES

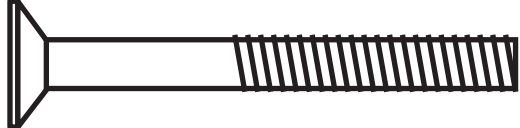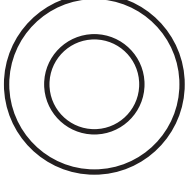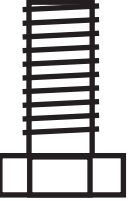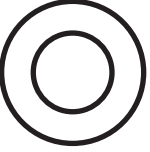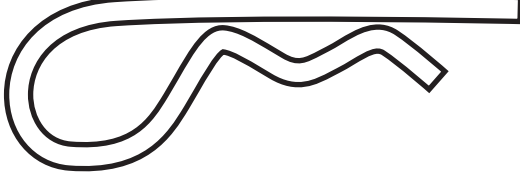PAQUETE DE HERRAJES	
	(10) Pernos del bastidor de soporte de 8 X 20 mm - 6
	(11) Pernos de 8 X 50 mm - 6
	(12) Perno de 8 X 60 mm - 1
	(13) Arandelas de 8 mm - 13
	(14) Contratuercas de 8 mm - 13
	(15) Pernos con reborde de 6 mm - 2
	(16) Arandelas de 6 mm - 2
	(17) Contratuercas de 6 mm - 2
	(18) Bujes espaciadores para las ruedas - 4
	(19) Arandelas de 12 mm - 4
	(20) Contratuercas de 12 mm - 4
	(23) Pernos del bastidor de soporte de 10 X 20 mm - 4
	(24) Arandelas de 10 mm - 4
	(25) Contratuercas de 10 mm - 4
	(21) Pasador de la manija - 2
	(22) Pasador de horquilla de la manija - 2